MeMO Pad
Manual electronic

Activitatea companiei ASUS este dedicată creării de produse/ambalaje ecologice care să protejeze sănătatea consumatorilor şi în acelaşi timp să minimizeze impactul asupra mediului înconjurător. Reducerea numărului de pagini ale acestui manual contribuie la reducerea emisiei de carbon.

Pentru manualul de utilizare detaliat şi informaţii asociate, consultaţi manualul de utilizare inclus împreună cu dispozitivul Tablet PC sau vizitaţi site-ul de asistenţă ASUS la adresa http://support.asus.com/.

RO8213
Martie 2013
A doua ediție

Informații referitoare la drepturile de autor

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele și software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu excepția documentației păstrate de cumpărător din motive de siguranță, fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. („ASUS").

ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AȘA CUM ESTE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, FIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE SAU CONDIȚIILE DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SĂI, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU VREO DAUNĂ INDIRECTĂ, SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR, PIERDEREA ÎNTREPRINDERII, PIERDEREA CAPACITĂȚII DE FOLOSINȚĂ SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR ȘI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂȚII UNOR ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL SAU PRODUS.

Produsele și numele corporațiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi de autor înregistrate ale respectivelor companii și sunt utilizate numai pentru identificare sau explicații și în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenția de a încălca legea.

SPECIFICAȚIILE ȘI INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP INFORMATIV ȘI SUNT SUPUSE MODIFICĂRILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNȘTIINȚARE PREALABILĂ, ȘI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENȚELE CARE POT APĂREA ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ȘI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN ACESTA.

Drept de autor © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

Limitarea responsabilității

Pot apărea situații în care, din cauza neîndeplinirii unor obligații din partea ASUS sau a altor responsabilități, aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS. În orice situație de acest tip, indiferent de baza în care aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS, ASUS este cel mult responsabil pentru daune de rănire corporală (inclusiv deces) și daune aduse proprietății reale și proprietății personale tangibile; sau alte daune reale și daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a-și îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declarație de garanție, până la prețul listat al contractului pentru fiecare produs.

ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamațiile menționate în contract, prejudiciile sau încălcările menționate în această Declarație de garanție.

Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS și distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi și distribuitorul dumneavoastră sunt responsabili împreună.

ÎN NICIO SITUAȚIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAȚIILE TERȚILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ, REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUITORII DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAȚI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.

Service și asistență

Vizitați site-ul nostru multilingv la **http://support.asus.com**

Cuprins

Despre acest manual 6
Convenții utilizate în acest manual 7
Elemente tipografice 7
Precauții referitoare la siguranță 8
Încărcarea acumulatorului 8
Utilizarea MeMO Pad 8
Măsuri de siguranță în timpul călătoriei cu avionul 8
Conținutul pachetului 9

Capitolul 1:Configurarea componentelor hardware

Prezentarea dispozitivului Tablet PC 12
Vedere din față 12
Vedere din spate 14

Capitolul 2:Utilizarea MeMO Pad

Configurarea dispozitivului MeMO Pad 18
Încărcarea dispozitivului MeMO Pad 18
Pornirea dispozitivului MeMO Pad 20
Gesturi pentru dispozitivul MeMO Pad 21

Capitolul 3:Lucrul cu Android®

Prima pornire a tabletei 26
Ecranul de blocare Android® 26
Deblocarea dispozitivului dvs 26
Accesarea modului cameră 27
Accesarea Google Now 28
Ecran de pornire 29
Vizualizări ale ecranelor 30
Blocarea orientării ecranului 31

Conectarea la Internet 31
Conectarea la rețele Wi-Fi 31
Gestionarea aplicațiilor 32
Setări 40
Oprirea dispozitivului MeMO Pad 43
Plasarea dispozitivului MeMO Pad în modul de repaus 43

Capitolul 4:Aplicații preinstalate

Aplicații preinstalate prezentate 46
Play Music (Muzică Play) 46
Camera (Cameră foto) 48
Galerie 51
E-mail 58
Gmail 60
Aplicația Play Store 61
Maps (Hărți) 62
MyLibrary Lite 64
SuperNote Lite 69
ASUS Studio 75
BuddyBuzz 78
AudioWizard (Expert audio) 80
MyPainter 81
App Locker 83
App Backup 85
Widget (Obiecte Widget) 91
ASUS Battery 93

Anexe

Declarația Comisiei federale de comunicații 96
Informații privind expunerea la frecvența radio (SAR) 97
Declarație de conformitate la CE 97
Prevenirea pierderii auzului 98

Marcaj CE 98
Informații expunere RF (SAR) - CE 99
Cerință de siguranță pentru energie 99
Serviciile de reciclare/returnare ASUS 99
Notă referitoare la stratul de acoperire 99
Reciclare corespunzătoare 100

Despre acest manual

În acest manual sunt furnizate informații despre componentele hardware şi caracteristicile software ale MeMO Pad dvs. Manualul este organizat în următoarele capitole:

Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware

În acest capitol sunt detaliate componentele hardware ale MeMO Pad.

Capitolul 2: Utilizarea MeMO Pad

În acest capitol este arătat modul de utilizare a diferitelor componente ale MeMO Pad dvs.

Capitolul 3: Lucrul cu Android®

Acest capitol conține o prezentare generală a utilizării sistemului de operare Android® pe MeMO Pad dvs.

Capitolul 4: Aplicații preinstalate

În acest capitol sunt prezentate aplicațiile ASUS livrate împreună cu MeMO Pad.

Anexe

Această secțiune conține note şi declarații privind siguranța pentru MeMO Pad dvs.

Convenții utilizate în acest manual

Pentru a evidenția informații cheie din acest manual, mesajele sunt prezentate după cum urmează:

IMPORTANT! Acest mesaj conține informații esențiale care trebuie respectate pentru realiza o activitate.

NOTĂ: Acest mesaj conține informații și sfaturi suplimentare care pot fi utile la realizarea activităților.

AVERTISMENT! Acest mesaj conține informații importante care trebuie respectate pentru siguranța dvs. în timpul realizării anumitor activități și pentru prevenirea deteriorării datelor și componentelor MeMO Pad dvs.

Elemente tipografice

Caractere aldine = Acestea indică un meniu sau un articol care trebuie selectat.

Caractere italice = Aceasta indică secțiuni pe care le puteți consulta în prezentul manual.

Precauții referitoare la siguranță

Încărcarea acumulatorului

Încărcați complet bateria înainte de a utiliza dispozitivul MeMO Pad în modul de baterie pentru perioade extinse de timp. Rețineți că alimentatorul încarcă bateria pe toată durata conectării sale la o sursă de curent alternativ. Țineți cont de faptul că încărcarea durează mult mai mult dacă utilizați tableta/tabletă-ul MeMO Pad în timpul încărcării.

IMPORTANT! Nu lăsați dispozitivul MeMO Pad conectat la sursa de alimentare după încărcarea completă. **Dispozitivul MeMO Pad nu este creat pentru a rămâne conectat** la sursa de alimentare pentru perioade mari de timp.

Utilizarea MeMO Pad

Acest dispozitiv MeMO Pad trebuie să fie utilizat numai în medii cu temperaturi ambiante cuprinse între 0 °C (32 °F) și 35 °C (95 °F)

Expunerea pe perioade lungi la temperaturi extreme (prea scăzute sau prea ridicate) pot duce la consumarea rapidă a bateriei și la reducerea duratei de viață a acesteia. Pentru a asigura o performanță optimă a bateriei, asigurați-vă că aceasta este expusă unei temperaturi ambientale aflată în intervalul recomandat.

Măsuri de siguranță în timpul călătoriei cu avionul

Contactați operatorul aerian pentru a afla despre serviciile aeriene care se pot utiliza și restricțiile ce trebuie respectate când utilizați dispozitivul MeMO Pad în timpul zborului.

IMPORTANT! Dispozitivul MeMO Pad poate trece prin aparatele cu raze X de pe aeroporturi (utilizate pentru articolele așezate pe benzile rulante), dar nu poate fi expus detectoarelor sau baghetelor magnetice.

Conținutul pachetului

ASUS MeMO Pad

Adaptor de alimentare

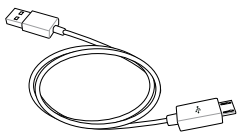

Cablu micro USB

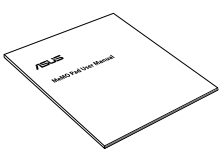

Manual de utilizare

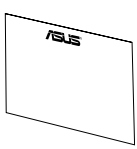

Certificat de garanție



Cablu USB pentru utilizare în deplasări **(opțional)**

NOTĂ:

- Dacă oricare din articole este deteriorat sau lipsește, contactați-vă distribuitorul.
- Adaptorul de alimentare inclus diferă în funcție de țară sau regiune.

Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware

Prezentarea dispozitivului Tablet PC

Vedere din față

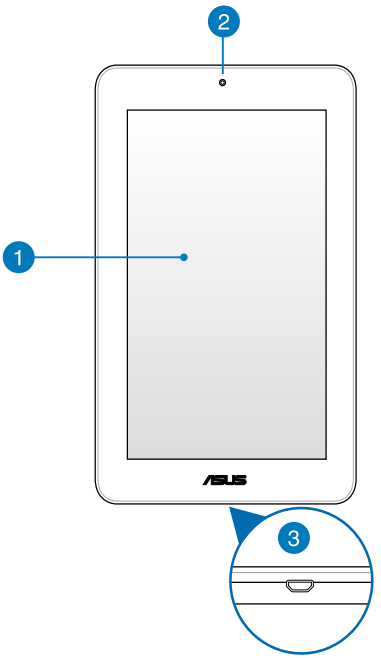

1 Ecran tactil

Ecranul tactil vă permite să operați dispozitivul MeMO Pad utilizând stylusul sau gesturile de atingere.

2 Cameră frontală

Această cameră de 1 megapixel încorporată vă permite să realizați fotografii sau să înregistrați videoclipuri utilizând dispozitivul MeMO Pad.

3 Port micro USB 2.0

Utilizați portul micro USB (Universal Serial Bus) 2.0 pentru a încărca acumulatorul sau pentru a alimenta dispozitivul MeMO Pad. Acest port vă permite să transferați date de la computerul dvs. la dispozitivul MeMO Pad şi invers.

> **NOTĂ:** Când conectați dispozitivul MeMO Pad la computer, acesta va fi încărcat numai atunci când se află în modul de repaus (cu ecranul oprit) sau este oprit.

Vedere din spate

1 Orificiu de reinițializare manuală

Dacă sistemul nu mai răspunde, introduceți o agrafă desfăcută în orificiul de resetare manuală pentru a forța repornirea dispozitivului MeMO Pad.

> **IMPORTANT!** Forțarea repornirii sistemului poate duce la pierderi de date. Vă recomandăm insistent să creați periodic copii de rezervă ale datelor importante.

2 Difuzoare audio

Difuzorul încorporat vă permite să auziți semnalul audio direct de la dispozitivul dvs. MeMO Pad. Caracteristicile audio sunt controlate prin intermediul software-ului.

3 Port pentru difuzor/set cu căşti

Acest port vă permite să conectaţi dispozitivul MeMO Pad la difuzoare cu amplificare sau la căşti.

IMPORTANT! Acest port nu acceptă microfoane externe.

4 Microfon

Microfonul încorporat poate fi utilizat pentru conferinţe video, naraţiuni sonore sau înregistrări audio simple.

5 Buton de alimentare

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de alimentare timp de două (2) secunde pentru a porni dispozitivul Fonepad sau pentru a-l scoate din modul de repaus.

Pentru a opri dispozitivul MeMO Pad, apăsaţi pe butonul de alimentare timp de două (2) secunde şi, atunci când vi se solicită, atingeţi **Opriţi alimentarea** şi apoi **OK**.

Pentru a bloca dispozitivul MeMO Pad sau pentru a activa modul de repaus, apăsaţi scurt butonul de alimentare.

În cazul în care dispozitivul dvs. MeMO Pad nu mai răspunde la comenzi, apăsaţi lung butonul de alimentare timp de circa şase (6) secunde, până când acesta se opreşte.

IMPORTANT!

- Când dispozitivul MeMO Pad este inactiv timp de cincisprezece (15) secunde, acesta va intra automat în modul de repaus.
- Forţarea repornirii sistemului poate duce la pierderi de date. Vă recomandăm insistent să creaţi periodic copii de rezervă ale datelor.

6 Buton de volum

Butonul de volum vă permite să creşteţi sau să reduceţi nivelul volumului dispozitivului MeMO Pad.

7 Slotul de cartelă Micro SD

Dispozitivul MeMO Pad are un slot încorporat suplimentar, pentru cititorul cartelelor de memorie, care acceptă formate de cartele microSD, microSDHC.

Capitolul 2: Utilizarea MeMO Pad

Configurarea dispozitivului MeMO Pad

Încărcarea dispozitivului MeMO Pad

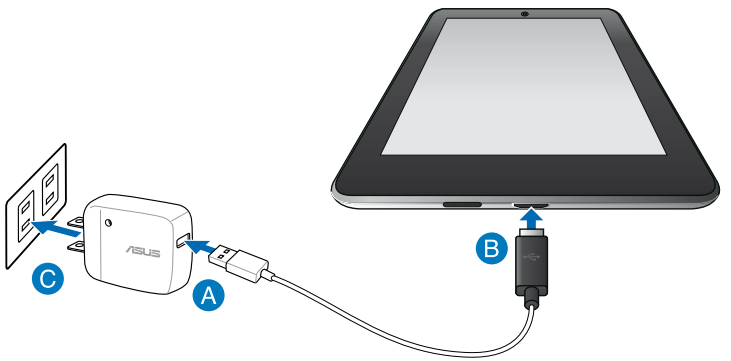

Pentru a încărca dispozitivul dvs. MeMO Pad:

A Conectați cablul micro USB la adaptorul de alimentare.

B Conectați conectorul micro USB la dispozitivul MeMO Pad.

C Conectați adaptorul de alimentare la o priză împământată.

Încărcați dispozitivul MeMO Pad pentru opt (8) ore înainte de a-l utiliza în modul baterie pentru prima dată.

IMPORTANT!

- Utilizați numai adaptorul de alimentare şi cablul micro USB incluse pentru a încărca dispozitivul MeMO Pad. Utilizarea unui alt adaptor de alimentare poate deteriora dispozitivul MeMO Pad.
- Curățați pelicula protectoare de pe adaptorul de alimentare şi cablul micro USB înainte de a pune la încărcat dispozitivul MeMO Pad pentru a preveni riscurile sau rănirile.
- Conectați adaptorul de alimentare la o priză care corespunde cu puterea de alimentare. Tensiunea de ieşire a acestui adaptor este de 5V dc, 2A.
- Nu lăsați dispozitivul MeMO Pad conectat la sursa de alimentare după încărcarea completă. Dispozitivul MeMO Pad nu este creat pentru a rămâne conectat la sursa de alimentare pentru perioade mari de timp.
- La utilizarea dispozitivului MeMO Pad în modul de adaptor de alimentare, priza împământată trebuie să fie aproape de unitate şi uşor accesibilă.

NOTĂ:

- Dispozitivul dvs. MeMO Pad poate fi încărcat prin portul USB al unui computer numai atunci când se află în modul de repaus (cu ecranul oprit) sau este oprit.
- Finalizarea încărcării prin portul USB poate dura mai mult timp.
- În cazul în care computerul dvs. nu furnizează suficientă putere pentru încărcarea dispozitivului dvs. MeMO Pad, încărcați unitatea la priză.

Pornirea dispozitivului MeMO Pad

Țineți butonul de pornire apăsat aproximativ două (2) secunde pentru a porni dispozivitul MeMO Pad.

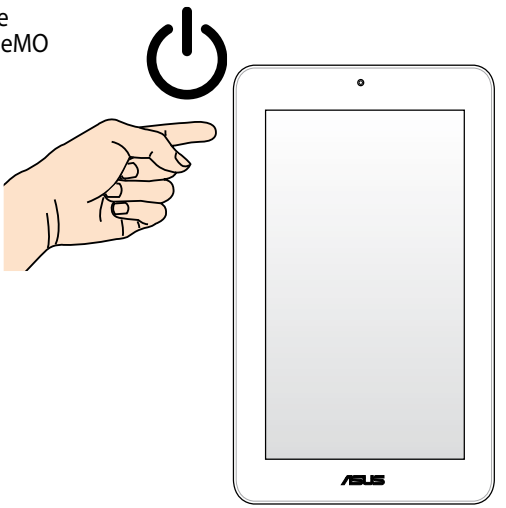

Gesturi pentru dispozitivul MeMO Pad

Utilizând panoul cu ecran tactil, se pot folosi următoarele gesturi pentru a naviga, interacționa și lansa caracteristicile exclusive incluse împreună cu dispozitivul dvs. MeMO Pad.

Glisarea/Atingerea și menținerea apăsată/apăsarea lungă

- Pentru a muta o aplicație, atingeți și mențineți apăsat pe aceasta și glisați-o într-o locație nouă.
- Pentru a șterge o aplicație din ecranul inițial, atingeți și mențineți apăsat pe aceasta și glisați-o în sus, în partea superioară a ecranului.
- Pentru a realiza o captură de ecran, atingeți și mențineți apăsat .

NOTĂ: Pentru a activa această setare, mergeți la > **ASUS Customized Setting (Setări personalizate ASUS)** și apoi bifați **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (Realizarea capturilor de ecran prin menținerea apăsată a tastei de aplicații rapide)**.

Atingere

- Atingeți o aplicație pentru a o lansa.
- În aplicația Manager fișiere, atingeți pentru a selecta și deschide un fișier.

Micșorare

Apropiați două degete pe panoul cu ecran tactil pentru a micșora o imagine din galerie, hărți sau locații.

Mărire

Depărtați două degete pe panoul cu ecran tactil pentru a mări o imagine din galerie, hărți sau locații.

Glisare

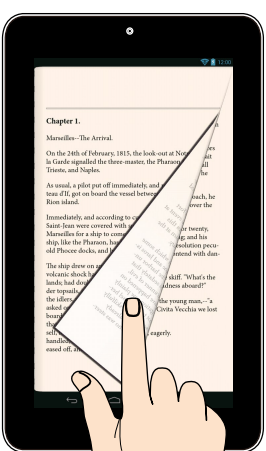

Glisați degetul către dreapta sau către stânga pe panoul cu ecran tactil pentru a comuta între ecrane sau pentru a defila prin paginile unui ebook sau unei galerii de imagini.

Capitolul 3: Lucrul cu Android®

Prima pornire a tabletei

La prima pornire a tabletei apar mai multe ecrane care vă ghidează în configurarea setărilor de bază ale sistemului de operare Android®.

Pentru a porni prima oară dispozitivul MeMO Pad:

1. Porniți MeMO Pad.
2. Alegeți o limbă şi apoi atingeți ▶.
3. Selectați o metodă de introducere sau un format de tastatură şi apoi atingeți ▶.
4. Selectați o rețea wireless pentru a vă conecta la Internet, atingeți **Înainte**. În caz contrar, atingeți **Omiteți**.
5. Setați data şi ora locale şi apoi atingeți ▶.
6. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura următoarele elemente:
   - Cont Google
   - Setări şi servicii Google
7. Atingeți ▶ pentru a accesa ecranul inițial şi apoi atingeți **OK**.

Ecranul de blocare Android®

Deblocarea dispozitivului dvs

Atingeți şi glisați pictograma de blocare către pictograma de deblocare.

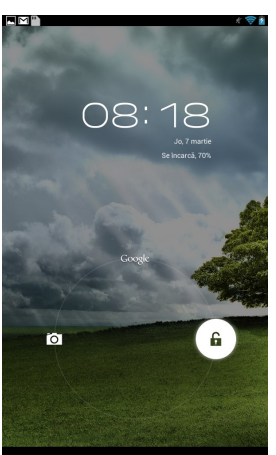

Accesarea modului cameră

Atingeți și glisați pictograma de blocare către pictograma camerei.

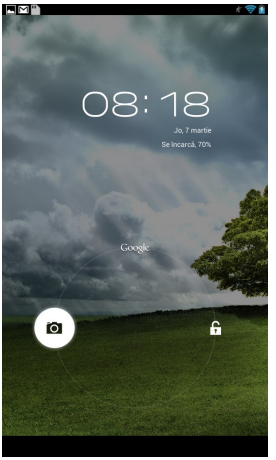

Accesarea Google Now

Atingeți și glisați pictograma de blocare către pictograma Google.

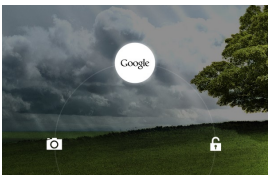

Google Now

Google Now este asistentul personal al dispozitivului dvs. MeMO Pad, oferindu-vă acces instantaneu la prognoze meteo,restaurate din apropiere, programe de zbor, întâlniri programate și alte informații conexe în funcțiune de istoricul de navigare pe web, calendarele și mementourile sincronizate.

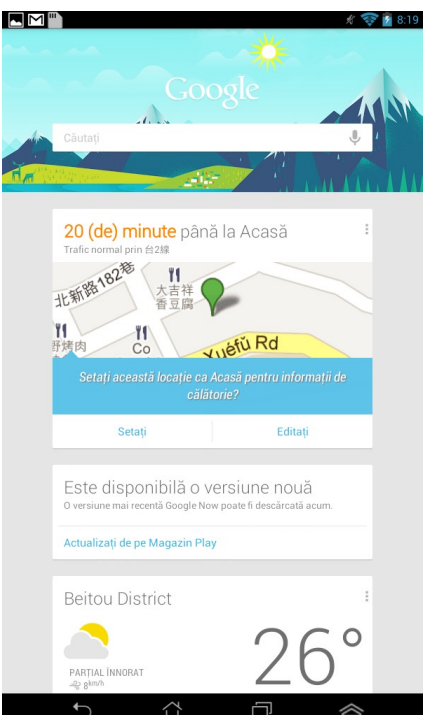

Ecran de pornire

Vizualizări ale ecranelor

Senzorul gravitațional încorporat al dispozitivului MeMO Pad permite rotirea automată a ecranului în funcție de modul în care țineți dispozitivul. Puteți computa rapid între vizualizarea tip vedere şi vizualizarea tip portret înclinând dispozitivul MeMO Pad către stânga sau către dreapta.

Vizualizare de tip vedere

Vizualizare de tip portret

Blocarea orientării ecranului

Ca setare implicită, ecranul tabletei ASUS Transformer Pad îşi modifică automat orientarea de la modul Landscape (Vedere) la Portrait (Portret) şi viceversa în funcţie de felul în care ţineţi tableta ASUS Transformer Pad.

Puteţi dezactiva funcţia de rotire automată a ecranului urmând aceşti paşi:

1. Atingeţi de pe ecranul iniţial pentru a deschide ecranul cu toate aplicaţiile.
2. Atingeţi **> Accesibilitate** şi apoi atingeţi **Rotire automată a ecranului** pentru a deselecta rotirea automată.

> **NOTĂ:** De asemenea, puteţi să activaţi/dezactivaţi funcţia de rotire automată a ecranului din **ASUS Quick Settings (Setări rapide ASUS)**. Pentru mai multe detalii consultaţi secţiunea **Setări**.

Conectarea la Internet

Conectarea la reţele Wi-Fi

Tehnologia wireless vă permite să schimbaţi date fără fir prin intermediul unei reţele. Pentru a utiliza caracteristica Wi-Fi, activaţi-o pe dispozitivul MeMO Pad şi conectaţi dispozitivul la o reţea wireless. Unele reţele wireless sunt securizate cu o cheie sau sunt protejate prin certificate digitale, necesitând etape de configurare suplimentare. Alte reţele sunt deschise, permiţând o conectare facilă.

> **NOTĂ:** Dezactivaţi caracteristica Wi-Fi când nu o utilizaţi pentru a economisi baterie.

Pentru a activa caracteristica Wi-Fi şi pentru a vă conecta la o reţea Wi-Fi:

1. Atingeţi pentru a merge la ecranul cu toate aplicaţiile şi apoi atingeţi .
2. Glisaţi comutatorul Wi-Fi în poziţia Activat. Când opţiunea este activată, dispozitivul MeMO Pad scanează reţelele Wi-Fi disponibile.
3. Atingeţi numele unei reţele pentru a vă conecta la aceasta. Dacă reţeaua respectivă este securizată sau protejată, vi se va solicita să introduceţi o parolă sau alte acreditive.

> **NOTĂ:** Dacă dispozitivul dvs. MeMO Pad găseşte o reţea la care v-aţi conectat anterior, acesta se va conecta automat la reţeaua respectivă.

Gestionarea aplicațiilor

Crearea comenzilor rapide pentru aplicații

Accesați rapid unele dintre aplicațiile preferate creând comenzi rapide pentru acestea pe ecranul inițial.

Pentru a crea comenzi rapide pentru aplicații:

1. Atingeți pentru a merge la ecranul cu toate aplicațiile.
2. Din ecranul cu toate aplicații, atingeți și țineți apăsată pictograma aplicației și apoi glisați-o pe ecranul inițial.

Eliminarea unei aplicații din ecranul inițial

Eliberați spațiu pentru noi comenzi rapide către aplicații eliminând comenzi rapide existente de pe ecranul inițial. Pentru a elimina comenzi rapide ale aplicațiilor:

1. Atingeți și țineți apăsat pe o aplicație până când opțiunea **X Eliminați** apare în partea superioară a ecranului.
2. Glisați aplicația în zona **X Eliminați** pentru a o elimina din ecranul inițial.

Vizualizarea informațiilor despre aplicații

Puteți vizualiza informații detaliate despre aplicații când creați o comandă rapidă pentru acestea. Când țineți apăsată o aplicație din meniul Toate aplicațiile, afișajul va fi comutat la ecranul inițial și va apărea mențiunea **Informații aplicație** în partea superioară a ecranului inițial. Glisați aplicația în zona **Informații aplicație** pentru a-i afișa informațiile detaliate.

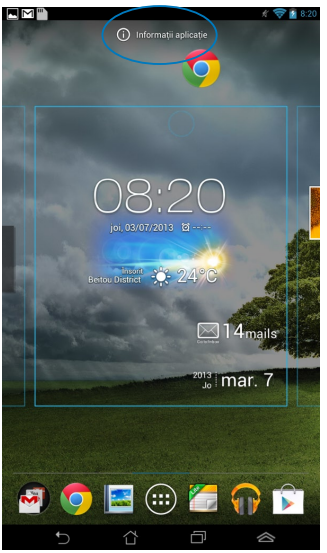

Crearea folderelor pentru aplicații

Puteți crea foldere pentru a vă organiza comenzile rapide în ecranul inițial.

Pentru a crea un folder App (Aplicații):

1. În ecranul inițial, atingeți și glisați o aplicație sau o comandă rapidă deasupra unei alte aplicații, până când apare un cerc negru.

   NOTE:

   - Folderul creat va fi afișat într-un cerc negru.
   - Puteți adăuga mai multe aplicații în folderul dvs.

2. Atingeți noul folder și atingeți **Dosar fără nume** pentru a redenumi fișierul.

Vizualizarea aplicațiilor în cadrul ecranului Recente

Ecranul Recente vă permite să vizualizați o listă cu comenzi rapide către aplicațiile lansate recent. Cu ajutorul ecranului Recente, puteți reveni cu uşurință la o aplicație sau puteți comuta între aplicațiile lansate recent.

Pentru a accesa ecranul Recente:

1. Atingeți în colțul din dreapta jos al ecranului inițial.
2. Va apărea o listă care afișează toate aplicațiile lansate recent. Atingeți aplicația pe care doriți să o lansați.

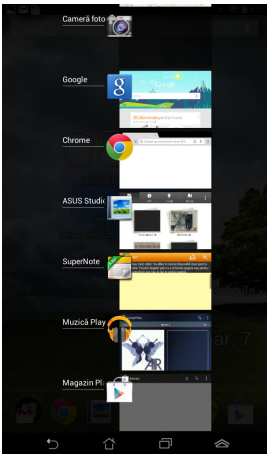

Pentru a vizualiza meniul unei aplicații recente:

1. Atingeți și țineți apăsat pe o aplicație recentă pentru a-i afișa meniul.
2. Pentru a elimina aplicația din listă, selectați **Eliminați din listă**. Pentru a-i vizualiza informațiile, selectați **Informații despre aplicație**.

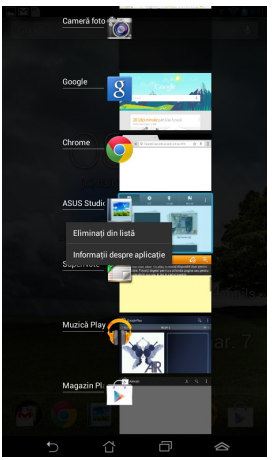

NOTĂ: De asemenea, puteți elimina o aplicație recentă din listă glisând-o către stânga sau către dreapta.

Task Manager (Managerul de activități)

ASUS Task Manager afișează o listă de utilitare și aplicații aflate în execuție în prezent pe dispozitivul MeMO Pad, inclusiv utilizările acestora în procente. De asemenea, puteți deschide și închide individual aplicațiile aflate în execuție sau puteți închide toate aplicațiile și utilitarele odată, utilizând funcția **One-click Clean (Curățare cu un singur clic)**.

Pentru a utiliza funcția Manager de activități:

1. Atingeți pentru a merge la ecranul cu toate aplicațiile și apoi atingeți **OBIECTE WIDGET** pentru a afișa meniul Widgeturi.
2. Atingeți și țineți apăsat pe **ASUS Task Manager (Manager de activități ASUS)** pentru a afișa caseta Manager de activități ASUS pe ecranul inițial.

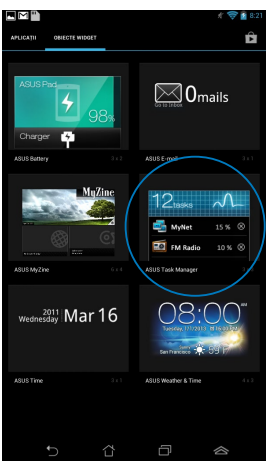

3. Atingeți și țineți apăsat widgetul pentru a afișa limitele de dimensionare. Trageți în sus sau în jos cadrul de dimensionare pentru a afișa lista completă de activități.
4. Atingeți din dreptul aplicației aflate în execuție pentru a o închide. Atingeți **One-click Clean (Curățare cu un singur clic)** pentru a închide simultan toate aplicațiile în execuție.

File Manager (Manager fişiere)

Managerul de fişiere vă permite să vă localizaţi şi gestionaţi cu uşurinţă datele, aflate fie pe dispozitivul intern de stocare, fie pe dispozitive externe de stocare conectate.

Accesarea unităţii de stocare interne

Pentru a accesa unitatea de stocare internă:

1. Atingeţi pentru a merge la ecranul cu toate aplicaţiile.
2. Atingeţi > **Internal Storage (Stocare internă)** din panoul din partea stângă pentru a vizualiza conţinutul dispozitivului MeMO Pad, apoi atingeţi un element pentru a-l selecta. Dacă este introdus un card microSD, atingeţi **MicroSD** pentru a vizualiza conţinutul cardului microSD.
3. Atingeţi pentru a reveni la directorul rădăcină al Memoria mea.

Accesarea dispozitivului de stocare extern

Pentru a accesa dispozitivul extern de stocare:

1. Glisaţi în jos bara de notificări din partea de sus a ecranului pentru a afişa caseta de notificări.
2. Atingeţi pentru a afişa conţinutul cardului microSD. Pentru a demonta cardul microSD din dispozitivul MeMO Pad, atingeţi .

IMPORTANT! Asiguraţi-vă că salvaţi datele stocate în cadrul microSD înainte de a demonta acest card din dispozitivul MeMO Pad.

Personalizarea conținuturilor

Din managerul de fișiere puteți copia, decupa, partaja şi şterge conținuturi din dispozitivul dvs. şi din dispozitivul de stocare externă instalat.

Când personalizați un fișier sau un folder, bifați caseta din dreptul fișierului sau folderului, iar bara de acțiune va apărea în colțul din dreapta sus al ecranului.

NOTE:

- Acțiunea DISTRIBUIȚI va apărea numai dacă personalizați unul sau mai multe fișiere din interiorul unui folder.
- De asemenea, puteți bifa fișierul sau folderul şi apoi îl puteți glisa şi fixa în folderul de destinație dorit.



Setări

Ecranul Setări vă permite să configurați setările dispozitivului MeMO Pad. Cu ajutorul acestei aplicații de sistem puteți configura conectivitatea wireless a dispozitivului MeMO Pad, precum şi componenta hardware, setările personale, setările de conturi şi setările de sistem.

Există două posibilități de a accesa ecranul Setări.

1. Din ecranul cu toate aplicațiile, atingeți pentru a afişa meniul.

2. Glisați în jos bara de notificări din partea de sus a ecranului pentru a afişa panoul **ASUS Quick Settings (Setări rapide ASUS)**, iar apoi atingeți .

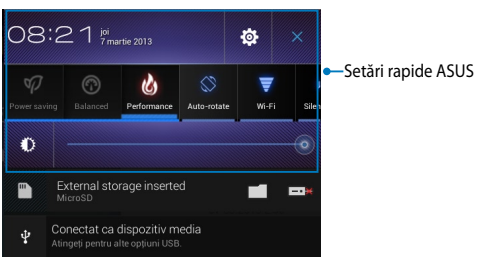

Setări rapide ASUS

Panou de ajustare a setării rapide ASUS

Atingeți fiecare dintre pictogramele de utilități pentru a-i activa sau dezactiva funcția.

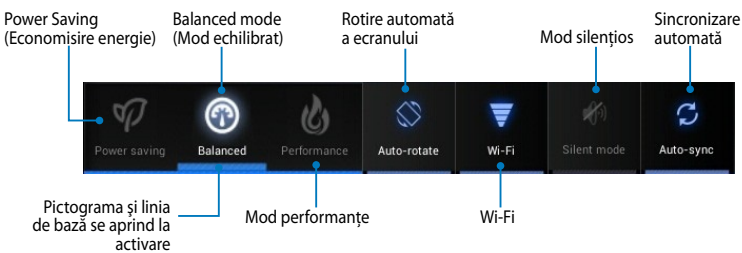

NOTĂ:

- **Modul Balanced (Echilibrat) [modul implicit]:** Echilibrează performanțele sistemului și consumul de energie.
- **Mod Performanțe:** Maximizează performanțele sistemului, dar consumă un nivel mai ridicat de energie a bateriei.
- **Mod de economisire de energie:** Comută dispozitivul la modul de economisire a energiei.

Panouri de notificare

Panourile de notificare se vor afişa sub panoul Quick Setting (Setare rapidă) pentru alerte sau actualizări pentru aplicaţii, e-mailuri primite şi starea utilitarelor.

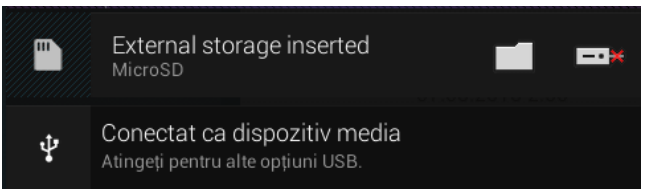

NOTĂ: Glisaţi notificarea către dreapta sau către stânga pentru a o elimina din listă.

Oprirea dispozitivului MeMO Pad

Puteți opri dispozitivul MeMO Pad prin executarea uneia din următoarele acțiuni:

- Apăsați pe butonul de alimentare timp de două (2) secunde şi, atunci când vi se solicită, atingeți **Opriți alimentarea** şi apoi **OK**.
- Dacă dispozitivul Tablet PC nu mai răspunde, apăsați şi mențineți apăsat butonul de alimentare timp de cel puțin opt (8) secunde până când dispozitivul Tablet PC se opreşte.

IMPORTANT! Forțarea închiderii sistemului poate duce la pierderea de date. Asigurați-vă că realizați periodic copii de rezervă ale datelor.

Plasarea dispozitivului MeMO Pad în modul de repaus

Pentru a plasa dispozitivul MeMO Pad în modul de repaus, apăsați pe butonul de alimentare o dată.

Capitolul 4: Aplicații preinstalate

Aplicații preinstalate prezentate

Play Music (Muzică Play)

Aplicația Redare muzică este o interfață integrată pentru colecția dvs. muzicală, permițându-vă să redați fișiere muzicale salvate în memoria internă sau pe un dispozitiv de stocare extern instalat.

Puteți amesteca şi reda aleatoriu toate fișierele audio sau puteți răsfoi pentru a selecta albumul dorit și a asculta cu plăcere muzică.

În ecranul inițial, atingeți

pentru a reda fișierele dvs. muzicale.

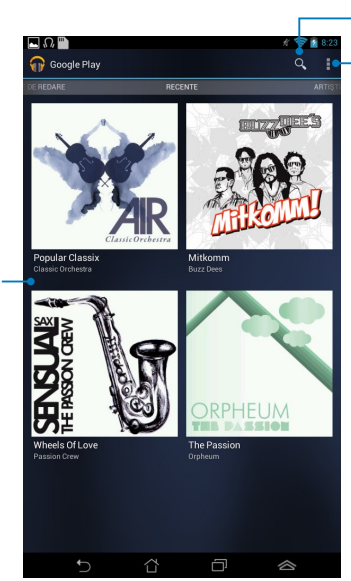

NOTĂ:

Codecul audio şi video acceptat de MeMO Pad:

- **Decoder (Decodor)**

  Codec audio: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis,WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

  Video Codec (Codec video): H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

- **Encoder (Codificator)**

  Audio Codec (Codec audio): AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

  Video Codec (Codec video): H.263, H.264, MPEG4

Camera (Cameră foto)

Aplicația camerei vă permite să înregistrați fotografii și clipuri video folosind dispozitivul MeMO Pad.

Pentru a lansa aplicația camerei, atingeți în ecranul inițial și apoi atingeți . Când terminați.

NOTĂ: Imaginile și fișierele video sunt salvate automat în galerie.

Mod Cameră

Vizualizare de tip portret

Vizualizare de tip vedere

Mod Video (Video)

Vizualizare de tip portret

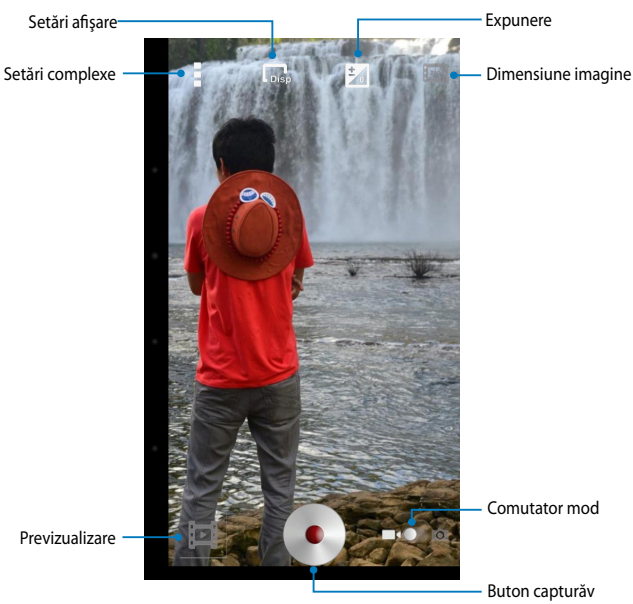

Vizualizare de tip vedere

Galerie

Vizualizați imagini și redați fișiere video pe dispozitivul MeMO Pad folosind aplicația Galerie. Această aplicație vă permite să editați, partajați sau ștergeți imagini sau fișiere video salvate în dispozitivul MeMO Pad. Din galerie puteți afișa imaginile într-o expunere de diapozitive sau puteți atinge pentru a selecta fișierul video sau de imagine dorit.

Pentru a lansa galeria, atingeți în ecranul inițial și apoi atingeți .

Ecran principal Galerie

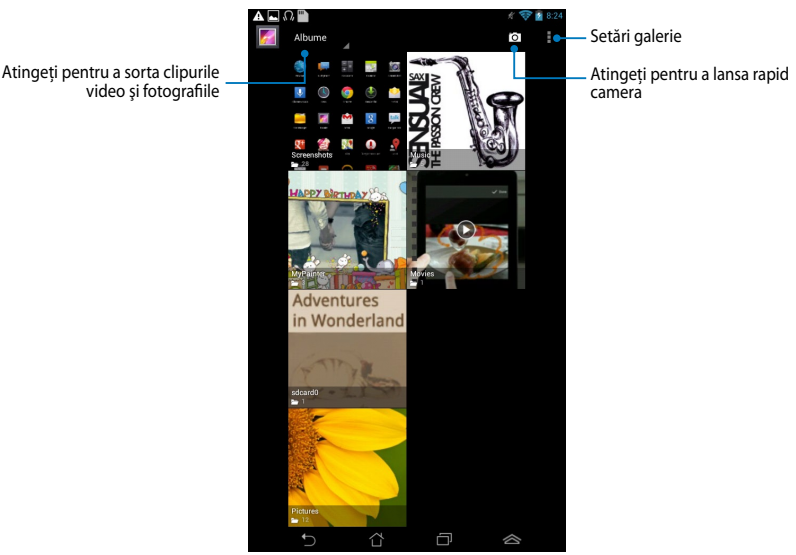

Partajarea şi ştergerea albumelor

Pentru a partaja un album, atingeţi şi ţineţi apăsat pe albumul respectiv până când în partea de sus a ecranului apare o bară de instrumente. Puteţi încărca sau partaja albumele selectate prin internet sau le puteţi şterge din dispozitivul MeMO Pad.

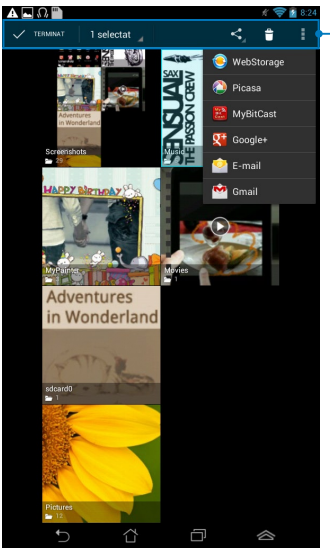

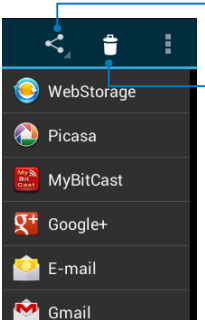

Atingeţi această pictogramă pentru a partaja albumul selectat prin ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+® sau Gmail®.

Atingeţi această pictogramă pentru a şterge albumul selectat.

Partajarea, ştergerea şi editarea imaginilor

Pentru a partaja, edita sau şterge o imagine, atingeţi pentru a deschide imaginea şi apoi atingeţi imaginea pentru a lansa bara de instrumente în partea de sus a ecranului.

Partajarea imaginilor

Pentru a partaja o imagine:

1. Din ecranul Galerie, deschideţi un album care conţine imaginea pe care doriţi să o partajaţi.
2. Atingeţi pentru a selecta şi apoi atingeţi şi apoi selectaţi o opţiune din lista de aplicaţii de partajare.

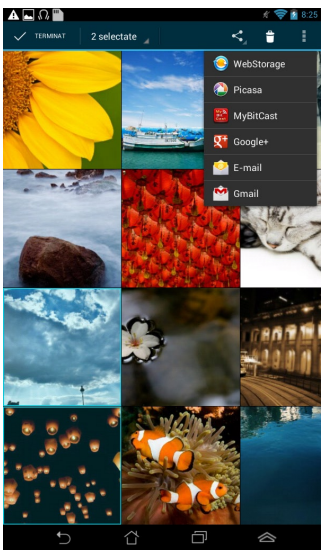

Pentru a partaja mai multe imagini:

1. Din ecranul Galerie, deschideți un album care conține imaginea pe care doriți să o partajați.
2. Atingeți și țineți apăsat pe o imagine şi apoi atingeți celelalte imagini.
3. Atingeți apoi selectați din lista de aplicații de partajare.

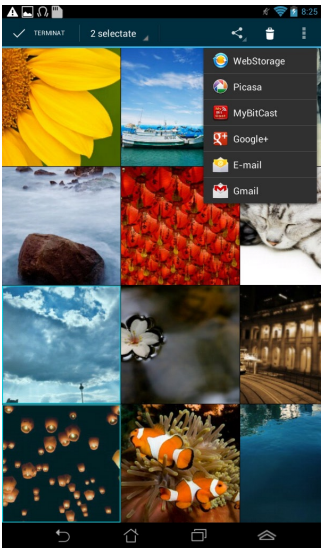

Editarea unei imagini

Pentru a edita o imagine:

1. Din ecranul Galerie, deschideți un album care conține imaginea pe care doriți să o editați.
2. Atingeți o imagine pentru a o deschide şi apoi atingeți ⋮ > **Editați**.
3. Atingeți instrumentele de editare pentru a începe editarea.

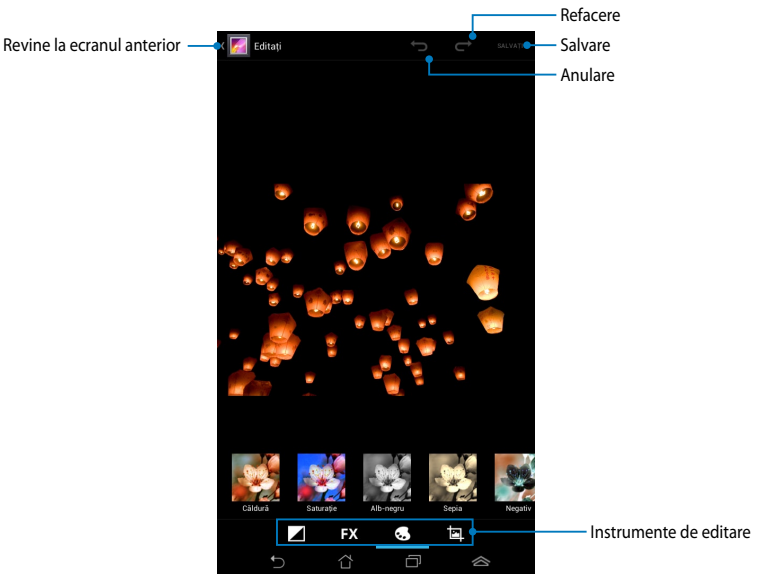

Ştergerea imaginilor

Pentru a şterge o imagine:

1. Din ecranul Galerie, deschideţi un album care conţine imaginea pe care doriţi să o ştergeţi.
2. Atingeţi o imagine pentru a o deschide şi apoi atingeţi .
3. Atingeţi **OK**.

Pentru a şterge mai multe imagini:

1. Din ecranul Galerie, deschideţi un album care conţine imaginile pe care doriţi să le ştergeţi.
2. Atingeţi şi ţineţi apăsat pe o imagine şi apoi atingeţi celelalte imagini.
3. Atingeţi şi apoi atingeţi **OK**.

Accesarea widgetului Galerie

Widgetul Galerie foto vă permite accesul imediat la fotografiile sau albumele preferate direct din Ecranul inițial.

Pentru a afișa widgetul Galerie foto pe ecranul inițial:

1. Atingeți pentru a merge la ecranul cu toate aplicațiile.
2. Atingeți **OBIECTE WIDGET** pentru a afișa meniul de widgeturi.
3. Atingeți și țineți apăsat pe **Galerie foto** până când caseta widgetului se deplasează pe ecranul inițial și afișează caseta de dialog **Alegeți imagini**.
4. Alegeți o opțiune din caseta de dialog **Alegeți imagini** pe care doriți să o poziționați sub formă de widget pe ecranul inițial.

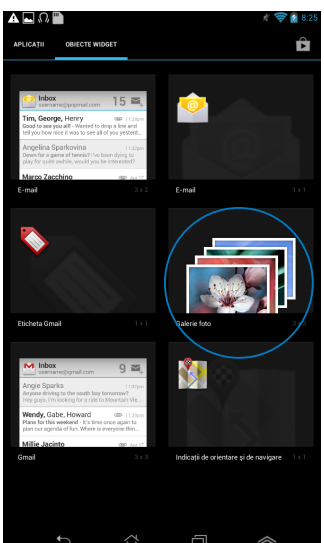

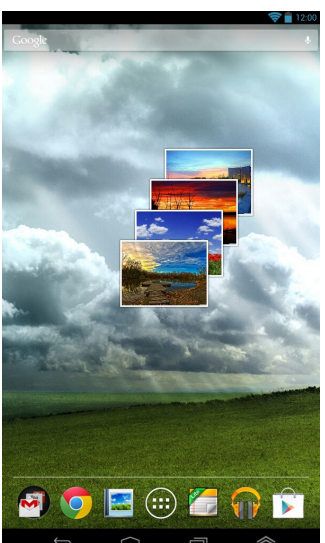

E-mail

Aplicația E-mail vă permite să adăugați conturi POP3, IMAP şi Exchange astfel încât să puteți primi, crea şi naviga printre mesajele e-mail direct de pe dispozitivul MeMO Pad.

> **IMPORTANT!** Trebuie să fiți conectat la internet pentru a putea adăuga un cont de e-mail sau pentru a trimite şi primi mesaje e-mail prin conturile adăugate.

Configurarea unui cont de e-mail

Pentru a configura un cont de e-mail:

1. Atingeți pentru a merge la ecranul cu toate aplicațiile.
2. Atingeți Email pentru a lansa aplicația de e-mail.
3. Din ecranul aplicației E-mail, introduceți adresa dvs. de e-mail şi parola şi apoi atingeți **Înainte**.

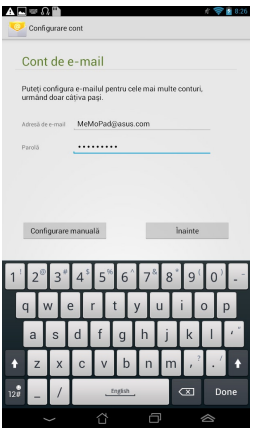

> **NOTĂ:** Aşteptați până când dispozitivul MeMO Pad verifică automat setările de trimitere şi ieşire ale serverului de e-mail.

4. Configurați **Opțiunile contului** şi atingeți **Înainte**.

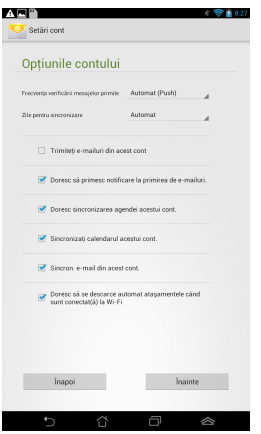

5. Introduceți un nume de cont care doriți să fie afișat pentru mesaje trimise, apoi atingeți **Înainte** pentru a vă conecta la inbox-ul dvs.

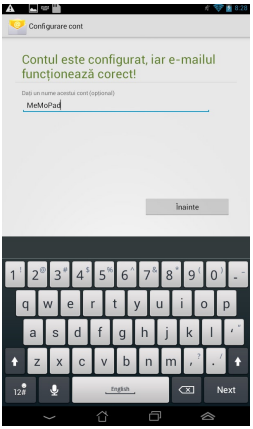

Adăugarea conturilor de e-mail

Pentru a adăuga conturi de e-mail:

1. Atingeți pentru a merge la ecranul cu toate aplicațiile.
2. Atingeți Email și apoi conectați-vă utilizând contul dvs.
3. Atingeți > **Setări**. Apoi atingeți **Add account (Adăugare cont)** din colțul din dreapta sus al ecranului dvs.

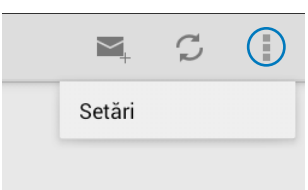

Gmail

Utilizând aplicația Gmail puteți crea un nou cont Gmail sau puteți sincroniza contul Gmail existent pentru a putea trimite, primi şi naviga prin mesajele e-mail direct de pe dispozitivul MeMO Pad. Activarea acestei aplicații vă permite să accesați alte aplicații Google care pot necesita un cont Google, precum Play Store.

Configurarea unui cont Gmail

Pentru a seta un cont de Gmail:

1. Atingeți pentru a merge la ecranul cu toate aplicațiile.
2. Atingeți Gmail pentru a lansa Gmail.
3. Atingeți **Existent** şi introduceți opțiunile **Email** şi **Parolă**existente, apoi atingeți **Conectați-vă**.

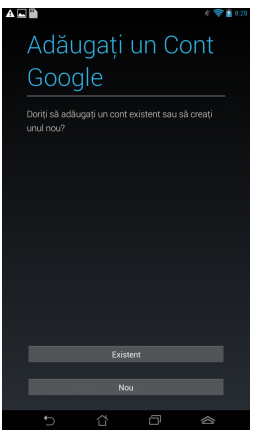

NOTĂ:

- Atingeți **Nou** dacă nu aveți deja un **Cont Google**.
- Când vă conectați, trebuie să aşteptați pentru ca dispozitivul MeMO Pad să comunica cu serverele Google pentru a vă configura contul.

4. Puteți utiliza contul Google pentru a face copii de rezervă şi pentru a vă restaura setările şi datele. Atingeți pentru a vă conecta la contul Gmail.

IMPORTANT! Dacă aveți şi alte conturi de e-mail în afară de Gmail, utilizați **Email** pentru a economisi timp şi pentru a accesa simultan toate conturile de e-mail.

Aplicația Play Store

Puteți accesa o mulțime de jocuri şi aplicații prin Play Store utilizând contul Google.

IMPORTANT! Puteți accesa aplicația Play Store numai conectându-vă la contul dvs. Google.

Accesarea aplicației Play Store

Pentru a accesa aplicația Play Store:

1. În ecranul inițial, atingeți .
2. Dacă aveți deja un cont Google, atingeți **Existent** şi apoi introduceți contul de e-mail şi parola. Dacă nu aveți un cont, atingeți **Nou** şi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont.
3. După conectare, puteți începe să descărcați aplicații din Play Store şi le puteți instala pe dispozitivul MeMO Pad.

IMPORTANT! Descărcați cea mai recentă versiune Adobe Flash Player pentru dispozitive Android®.

NOTĂ:

- Nu puteți restaura aplicațiile șterse, dar vă puteți conecta cu același ID și descărca încă o dată.
- Unele aplicații sunt gratuite, iar unele s-ar putea să fie contra cost prin cardul de credit.

Maps (Hărți)

Aplicația Google Maps vă permite să vizualizați și să găsiți locuri, stabilimente și să obțineți indicații de orientare. De asemenea, vă permite să verificați locația curentă și să partajați această informație cu alte persoane.

Utilizarea Google Maps

Pentru a utiliza Google Maps

1. Atingeți pentru a afișa ecranul cu toate aplicațiile și apoi atingeți .
2. Folosiți bara de instrumente din partea de sus a ecranului pentru a personaliza căutarea.

Vizualizare de tip portret

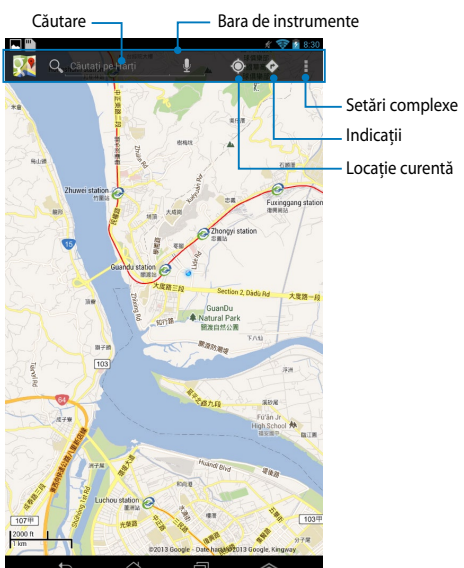

Vizualizare de tip vedere

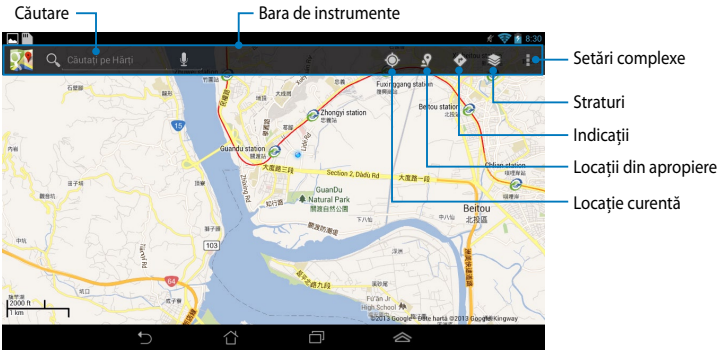

MyLibrary Lite

My Library (Biblioteca mea) este o interfață integrată destinată colecțiilor dvs. de cărți. Aceasta vă permite să așezați și să sortați după titlu, autor sau data cărților electronice descărcate sau achiziționate.

Pentru a lansa aplicația MyLibrary Lite, atingeți pentru a afișa ecranul cu toate aplicațiile și apoi atingeți

.

IMPORTANT! Este posibil să aveți nevoie de playerul Adobe Flash® pentru a deschide anumite cărți electronice. Descărcați playerul Adobe Flash® înainte de a utiliza MyLibrary (Biblioteca mea).

NOTĂ: MyLibrary acceptă ebook-uri în format ePub, PDF și TXT.

Ecranul principal MyLibrary Lite

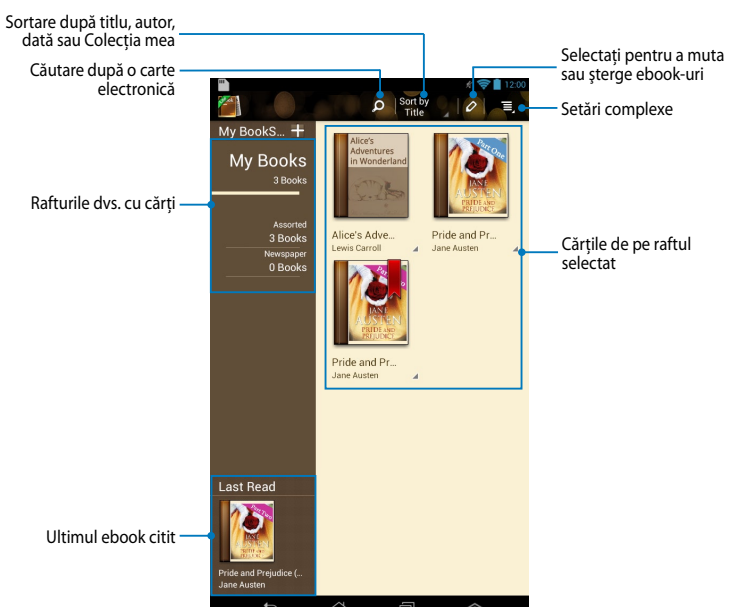

Citirea ebook-urilor

Când citiți un ebook, glisați degetul către stânga pentru a trece la pagina următoare sau glisați degetul de la stânga la dreapta pentru a merge la pagina precedentă.

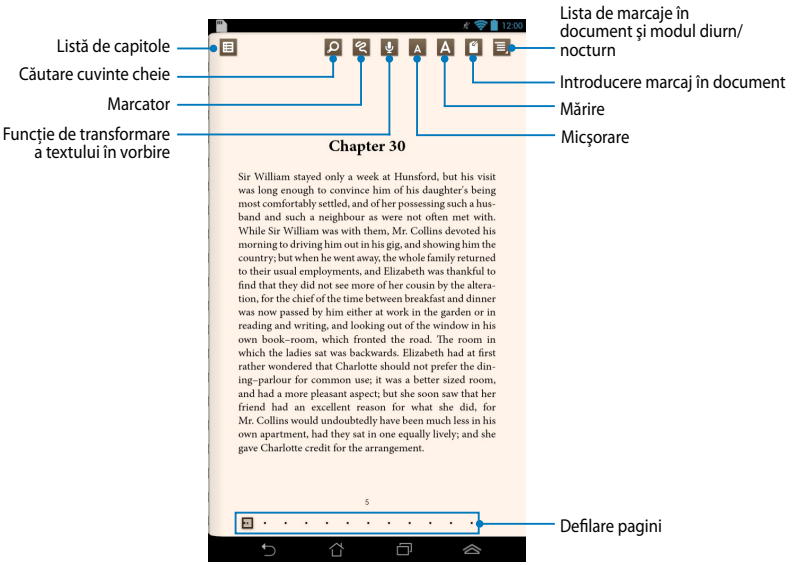

Trecerea la o altă pagină

Pentru a vă deplasa la pagina următoare, glisați de la dreapta la stânga. Pentru a vă deplasa la pagina precedentă, glisați de la stânga la dreapta.

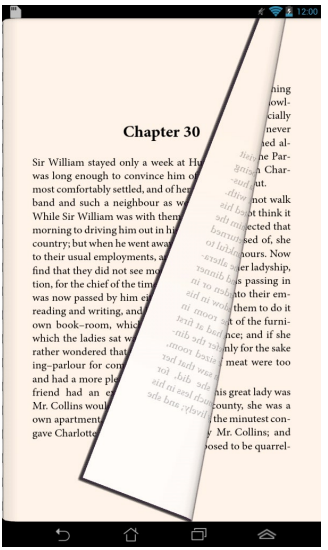

Plasarea unui marcaj

Marcajul vă permite să însemnați pagini din cartea dvs. pentru a putea reveni cu ușurință la ultima pagină citită.

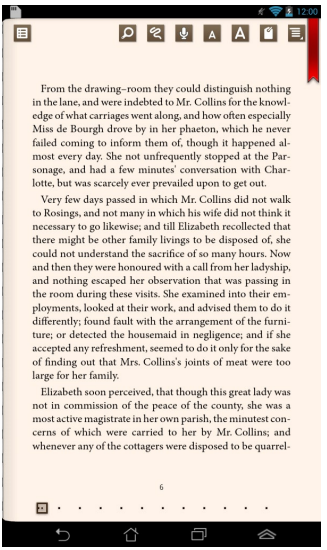

From the drawing-room they could distinguish nothing in the lane, and were indebted to Mr. Collins for the knowledge of what carriages went along, and how often especially Miss de Bourgh drove by in her phaeton, which he never failed coming to inform them of, though it happened almost every day. She not unfrequently stopped at the Parsonage, and had a few minutes' conversation with Charlotte, but was scarcely ever prevailed upon to get out.

Very few days passed in which Mr. Collins did not walk to Rosings, and not many in which his wife did not think it necessary to go likewise; and till Elizabeth recollected that there might be other family livings to be disposed of, she could not understand the sacrifice of so many hours. Now and then they were honoured with a call from her ladyship, and nothing escaped her observation that was passing in the room during these visits. She examined into their employments, looked at their work, and advised them to do it differently; found fault with the arrangement of the furniture; or detected the housemaid in negligence; and if she accepted any refreshment, seemed to do it only for the sake of finding out that Mrs. Collins's joints of meat were too large for her family.

Elizabeth soon perceived, that though this great lady was not in commission of the peace of the county, she was a most active magistrate in her own parish, the minutest concerns of which were carried to her by Mr. Collins; and whenever any of the cottagers were disposed to be quarrel-

6

Pentru a plasa un marcaj:

1. Atingeți oriunde pe ecran pentru afișarea barei de instrumente.
2. Atingeți pentru a marca pagina. Puteți să marcați câte pagini doriți.
3. Pentru a vizualiza paginile marcate, atingeți **> Bookmark list (Listă marcaje)**, apoi atingeți pagina pe care doriți să o deschideți.

Realizarea de adnotări într-o pagină

Realizarea unei adnotări în ebook-urile dvs. vă permite să aflați definiția unui cuvânt, să copiați un cuvânt sau o expresie, să partajați conținutul prin e-mail sau să ascultați textul prin intermediul funcției de transformare a textului în vorbire.

Adnotarea unui cuvânt

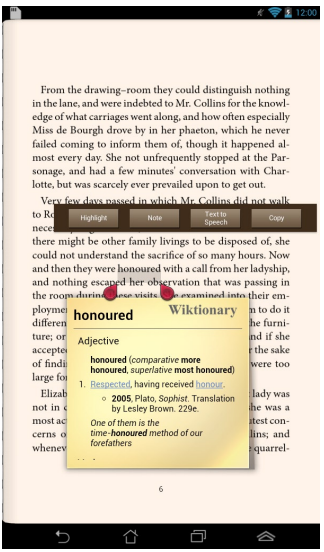

Adnotarea unei expresii

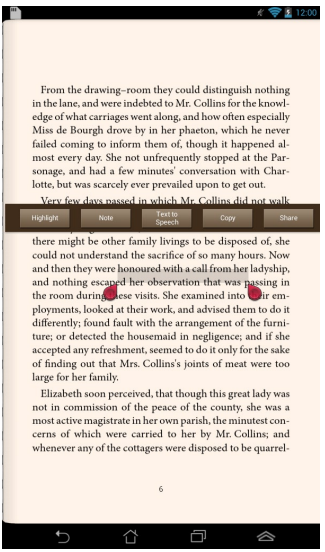

Pentru a adnota o pagină:

1. Apăsați și țineți apăsat pe cuvântul sau propoziția dorită până când se afișează bara de instrumente și nota de dicționar.

   NOTĂ: Pentru a marca o expresie, țineți apăsat un cuvânt și apoi glisați degetul pentru a selecta întreaga expresie. Când selectați o expresie, nota de dicționar nu va apărea.

2. Atingeți **Highlight (Evidențiere)** pentru a marca un cuvânt sau o expresie. Atingeți **Text to Speech (Text în vorbire)** pentru a asculta cuvântul sau expresia selectată. **Atingeți Copy (Copiere)** pentru a copia cuvântul selectat sau expresia selectată și pentru a lipi cuvântul sau expresia într-o aplicație de text.

   NOTĂ: Pentru a partaja un cuvânt sau o expresie, atingeți **Highlight (Evidențiere)**. Atingeți cuvântul sau expresia evidențiată, apoi atingeți **Share (Partajare)** și selectați o aplicație prin care doriți să partajați.

SuperNote Lite

SuperNote este o aplicație ușor de utilizat care vă permite să luați notițe, să schițați, să capturați și inserați fotografii și să înregistrați sunete și clipuri video, pentru a obține o experiență mai interactivă.

De asemenea, puteți partaja blocnotesurile prin intermediul contului ASUS WebStorage.

Pentru a lansa aplicația SuperNote Lite pe ecranul de pornire, atingeți

.

Ecran principal SuperNote Lite

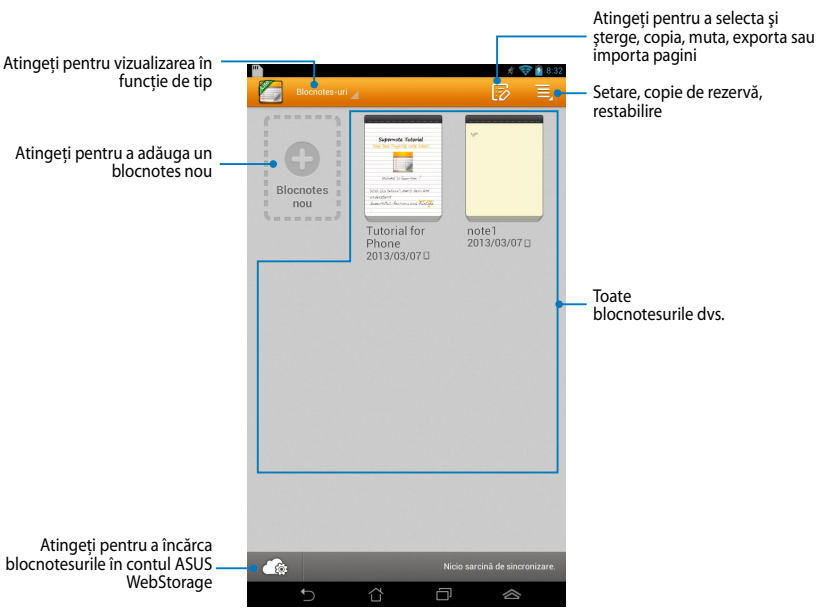

Crearea unui blocnotes nou

Pentru a crea un blocnotes nou:

1. Atingeți **Blocnotes nou**.
2. Denumiți fișierul și selectați **Pentru tabletă** sau **Pentru** pentru a stabili dimensiunea paginii.
3. Selectați un model. Noua pagină de note se afișează imediat.

Interfață de creare a unui nou blocnotes în SuperNote

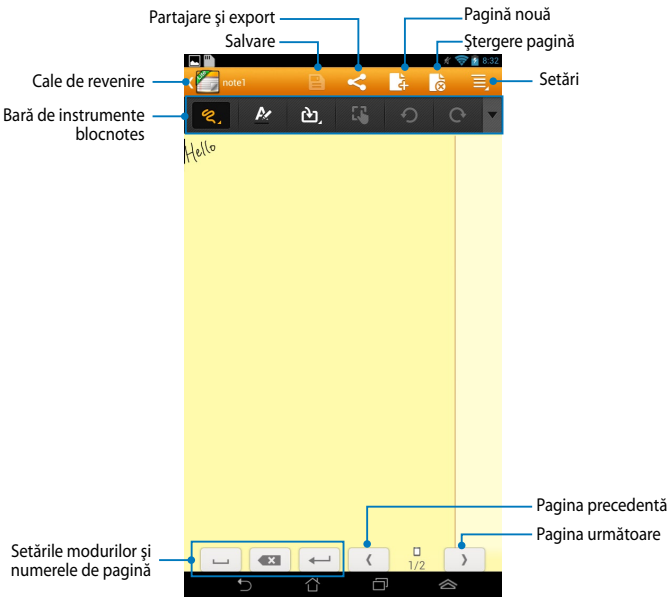

NOTĂ: Setările de mod și bara de instrumente pentru blocnotes se modifică atunci când atingeți modul Scrie, modul Tip sau modul Desen.

Personalizarea blocnotesului dvs.

SuperNote vă permite să vă exprimați creativitatea în crearea blocnotesurilor. Din bara de instrumente puteți selecta diverse opțiuni care vă permit să vă personalizați blocnotesurile.

> **NOTĂ:** Opțiunile din bara de instrumente pot diferi în funcție de modul pe care l-ați selectat.

Pentru a vă personaliza blocnotesul:

1. În ecranul principal al SuperNote, atingeți blocnotesul pe care doriți să îl personalizați.
2. Atingeți oricare din pictogramele de pe bara de instrumente pentru a începe să editați blocnotesul.

> **NOTE:**
>
> - Pentru modul **Scriere** , atingeți ▼ pe bara de instrumente a blocnotesului şi apoi atingeți pentru instrucțiuni caligrafice, dacă este necesar.
> - Pentru modurile **Scriere** şi **Tastare**, atingeți pentru a selecta culoarea şi greutatea textului şi trăsăturii.

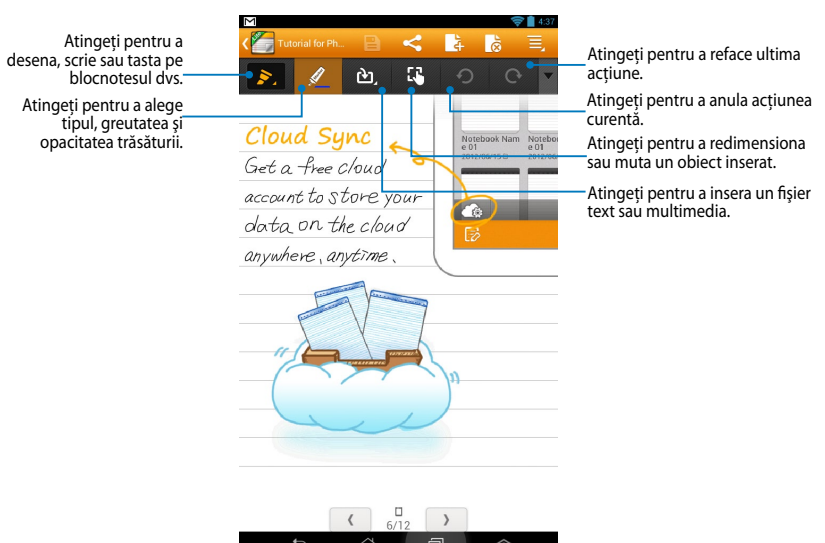

Mod numai pentru citire al SuperNote

Redenumirea blocnotesului dvs.

Pentru a vă redenumi blocnotesul:

1. În ecranul principal SuperNote, atingeţi şi ţineţi apăsat pe fişierul blocnotesului şi apoi atingeţi **Redenumire**.
2. Tastaţi un nume de fişier şi apoi atingeţi **OK**.

Ascunderea blocnotesului dvs.

Pentru a ascunde blocnotesul:

1. În ecranul principal SuperNote, atingeți și țineți apăsat pe fișierul blocnotesului și apoi atingeți **Bloc pt asc**.
2. Tastați parola și apoi atingeți **OK**.

NOTE:

- Vi se va solicita să introduceți o nouă parolă atunci când ascundeți blocnotesul pentru prima dată.
- Pentru a vizualiza blocnotesurile ascunse, în ecranul inițial atingeți și apoi atingeți **Afișați informațiile blocnotes-ului**.

Ștergerea blocnotesului dvs.

Pentru a șterge blocnotesul:

1. În ecranul principal SuperNote, atingeți și țineți apăsat pe fișierul blocnotesului și apoi atingeți **Ștergere**.
2. Atingeți **Ștergere** pentru a confirma ștergerea blocnotesului.

ASUS Studio

ASUS Studio este o aplicație care vă permite să gestionați fotografiile și clipurile video stocate în dispozitivul MeMO Pad. Cu ASUS Studio puteți naviga și sorta fotografiile și clipurile video, puteți edita fotografii și efecte de filtrare, puteți crea albume personalizate și le puteți partaja prin e-mail sau site-uri de interacțiune socială.

Pentru a lansa ASUS, atingeți pe ecranul inițial și apoi atingeți

.

Ecran principal ASUS Studio

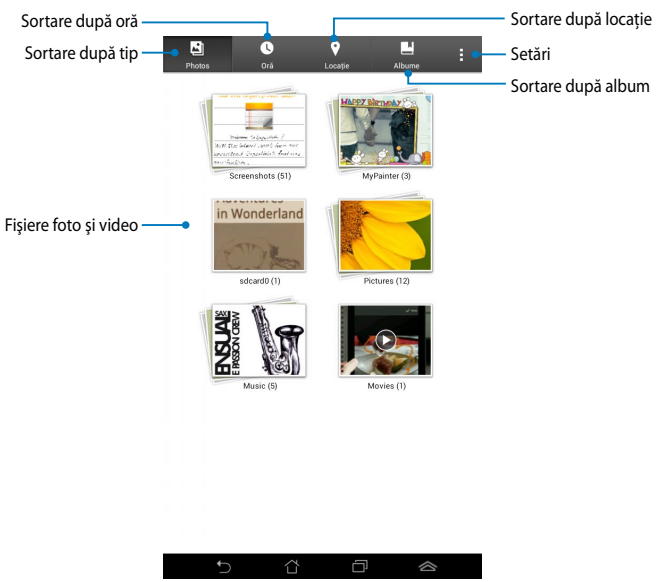

Vizualizarea fotografiilor salvate

Pentru a vizualiza fotografiile dvs., atingeți un album foto și apoi glisați degetul în sus sau în jos pentru a defila printre imaginile salvate.

Vizionarea clipurilor video salvate

Pentru a viziona clipurile video salvate, atingeți un album și apoi atingeți pentru a selecta i viziona clipul video dorit.

Personalizarea fotografiilor salvate

Pentru a personaliza o fotografie, deschideți albumul care conține fotografia pe care doriți să o personalizați și apoi atingeți fotografia pentru a o selecta și pentru a lansa bara de instrumente.

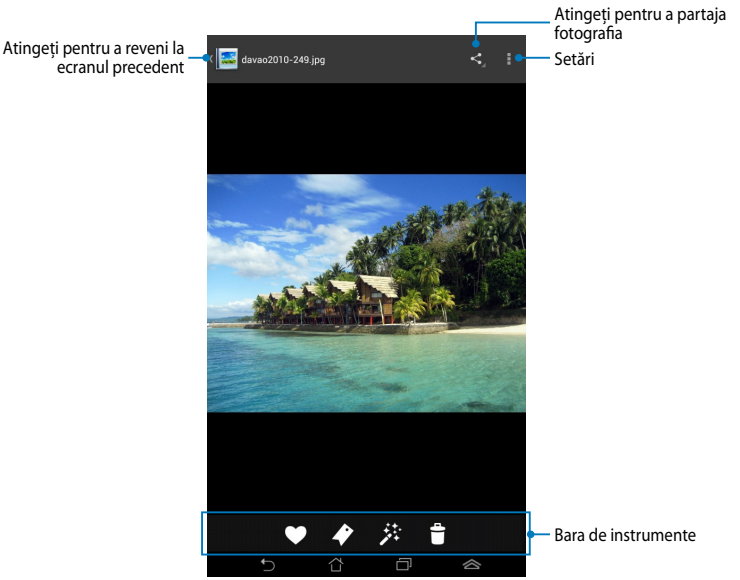

Bara de instrumente este compusă din următoarele funcții:

- Atingeți pentru a adăuga fotografia la favorite.
- Atingeți pentru a eticheta fotografia și apoi selectați categoria.
- Atingeți pentru a edita fotografia.
- Atingeți pentru a șterge fotografia.

Editarea unei fotografii

Pentru a edita o fotografie:

1. Atingeți în bara de instrumente.
2. Atingeți instrumentele de editare pentru a începe editarea.

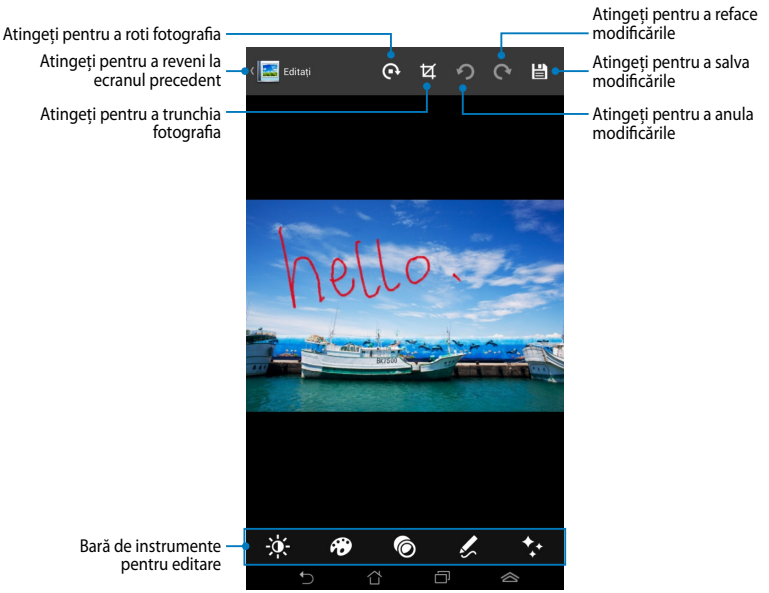

BuddyBuzz

BuddyBuzz este un cumulator de rețele sociale exclusiv al ASUS, care vă permite să accesați mai multe conturi de rețele sociale într-un singur loc. Cu BuddyBuzz puteți comuta între conturile de interacțiune socială, precum Facebook, Twitter şi Plurk.

> **NOTĂ:** Asigurați-vă că înregistrați conturile de interacțiune socială atunci când folosiți BuddyBuzz pentru prima dată.

Utilizarea BuddyBuzz

Pentru a utiliza BuddyBuzz:

1. În ecranul inițial, atingeți și apoi atingeți

.
2. Atingeți

pentru a lansa ecranul principal al BuddyBuzz.

Ecran principal BuddyBuzz

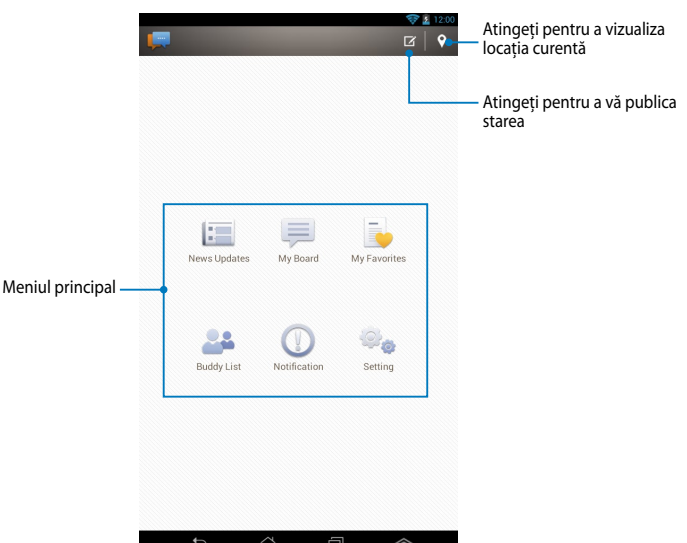

Meniul principal vă dă posibilitatea să realizaţi următoarele:

Vă permite să vizualizaţi ştiri actualizate despre prieteni, site-uri preferate de ştiri şi alte evenimente etichetate.

Vă permite să citiţi actualizări pe care le-aţi publicat pe Tabla mea.

Vă permite să adăugaţi amici favoriţi şi să vizualizaţi publicările favorite ale acestora.

Vă permite să vizualizaţi amicii într-o listă şi să le vizualizaţi profilurile.

Vă permite să vizualizaţi notificările care sunt etichetate în profilul dvs.

Vă permite să configuraţi setările contului şi setările generale ale BuddyBuzz.

AudioWizard (Expert audio)

Expert audio vă permite să personalizați modurile de sunet ale dispozitivului dvs. MeMO Pad, pentru a obține un sunet mai clar şi mai potrivit cu situațiile efective de utilizare.

Pentru a lansa Expert audio, atingeți în ecranul inițial şi apoi atingeți .

Utilizarea Expert audio

Pentru a utiliza Expert audio:

1. În fereastra Expert audio, atingeți modul de sunet pe care doriți să îl activați.

   NOTĂ: Atingeți **OFF (DEZACTIVAT)** dacă doriți să dezactivați oricare din modurile de sunet salvate în prealabil.

2. Atingeți **OK** pentru a salva modul de sunet selectat şi pentru a ieşi din fereastra Expert audio.

MyPainter

MyPainter este o aplicație de desenat exclusivă MeMO, care vă permite să creați o imagine sau să adăugați caligrafie, efecte şi fotografii unui fişier de imagine existent.

Pentru a lansa MyPainter, atingeți în ecranul inițial şi apoi atingeți .

Ecranul MyWorks

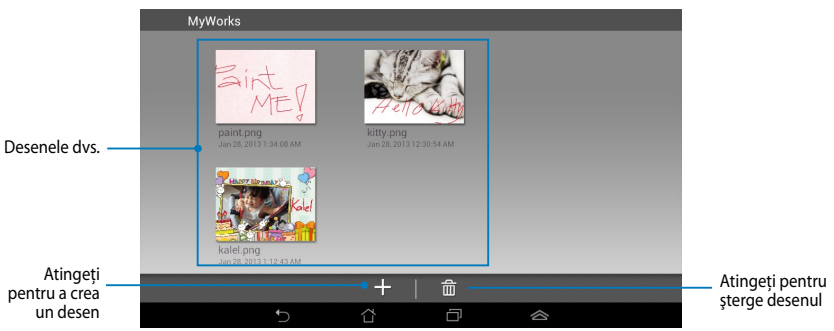

Crearea unui desen

Pentru a crea un desen:

1. În ecranul MyWorks, atingeți .
2. În ecranul cu şabloane, atingeți pentru a selecta şablonul dorit.

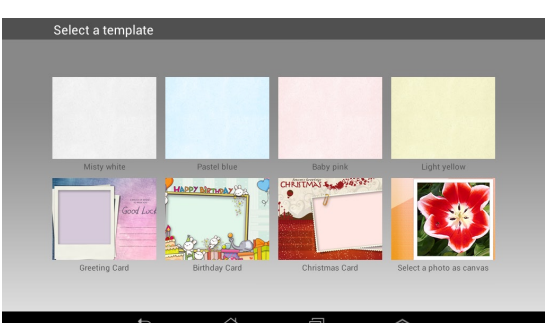

Ecran de editare MyPainter

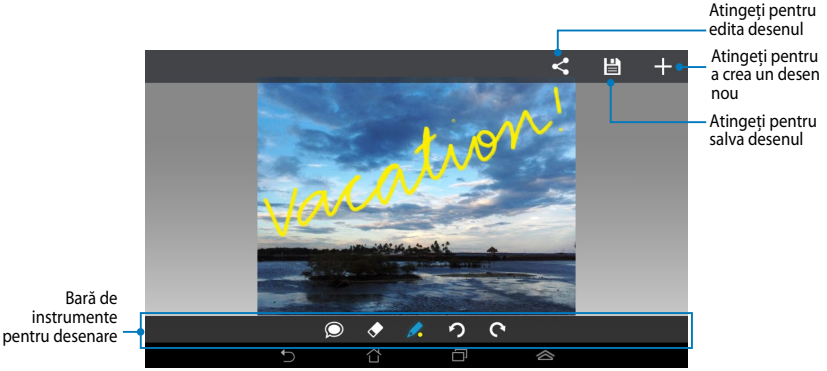

Editarea unui desen

Pentru a edita un desen:

1. În ecranul MyWorks, atingeți pentru a selecta un desen.
2. Atingeți instrumentele de editare pentru a începe editarea.

App Locker

App Locker este o aplicație de securitate care vă permite să protejați aplicațiile private împotriva utilizării neautorizate. Când doriți să utilizați o aplicație blocată, App Locker vă va solicita să introduceți parola pentru a lansa aplicația pe care ați blocat-o.

Utilizarea aplicației App Locker

Pentru a utiliza aplicația App Locker:

1. În ecranul inițial, atingeți și apoi atingeți

.
2. Atingeți **Start** apoi configurați parola.

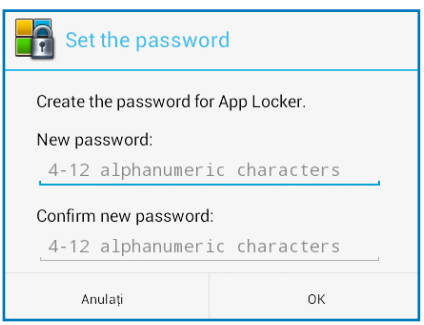

3. Atingeți **OK** pentru a merge la ecranul aplicației App Locker.

Ecranul aplicației App Locker

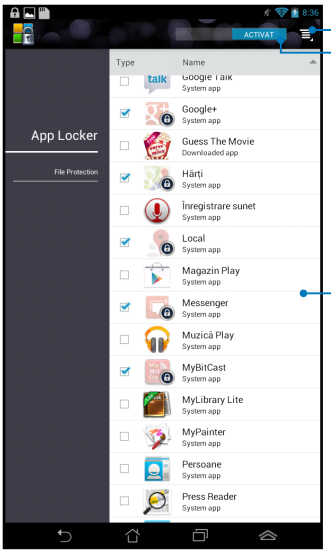

Atingeți aici pentru a configura setările aplicației App Locker.

Mișcați cursorul spre dreapta pentru a activa lista de aplicații.

Atingeți aplicațiile pe care doriți să le blocați. Pentru a debloca o aplicație, tot ce trebuie să faceți este să atingeți aplicația pe care ați blocat-o anterior.

NOTĂ:

- Vor apărea simboluri de blocare lângă fiecare aplicație blocată de pe Ecranul inițial.
- La fiecare accesare a aplicațiilor blocate vi se va solicita parola.

App Backup

Aplicația Copie de rezervă aplicații vă permite să copiați de rezervă aplicațiile instalate şi datele din dispozitivul MeMO Pad sau să salvați aceste aplicații şi date pe un dispozitiv de stocare extern instalat în dispozitivul MeMO Pad. De asemenea, această aplicație restaurează aplicațiile şi datele copiate de rezervă după ce actualizați firmware-ul dispozitivului dvs.

Pentru a lansa aplicația Copie de rezervă aplicații, atingeți pe ecranul inițial şi apoi atingeți App Backup.

IMPORTANT!

- **App Backup (Copiere de rezervă aplicații) nu poate restabili aplicații care necesită** autentificare prin cont.
- Dacă doriți să duplicați copiile de rezervă ale aplicațiilor şi datelor, asigurați-vă că introduceți un card microSD în slotul microSD înainte de a copia de rezervă datele şi aplicațiile.

Ecranul Listă de copii de rezervă

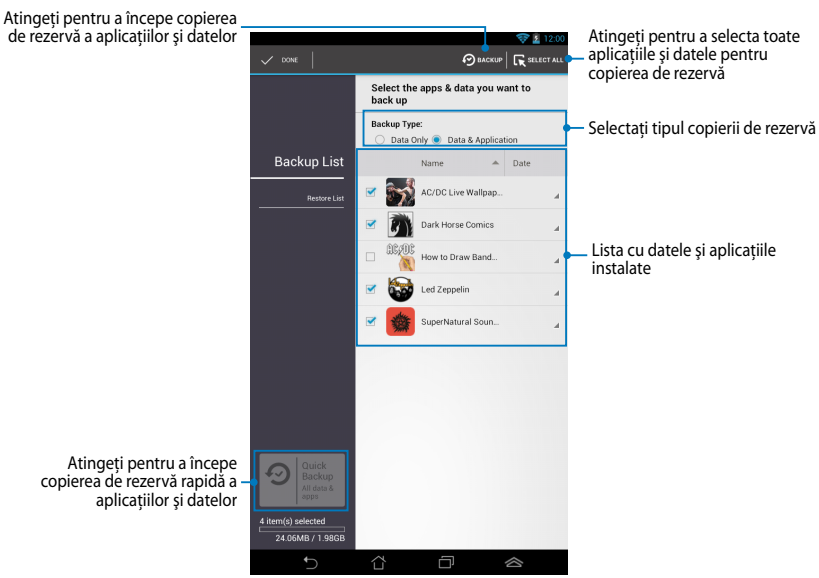

Copierea de rezervă a aplicațiilor şi datelor

Pentru a copia de rezervă aplicațiile şi datele:

1. În ecranul principal Copie de rezervă aplicații, atingeți **Backup List (Listă de copii de rezervă)** din panoul din partea stângă pentru a vizualiza o listă cu aplicațiile instalate şi cu datele din dispozitiv.
2. Bifați aplicațiile pe care doriți să le copiați de rezervă, apoi atingeți BACKUP.
3. Tastați numele fişierului pentru care creați o copie de rezervă şi apoi atingeți **OK**.

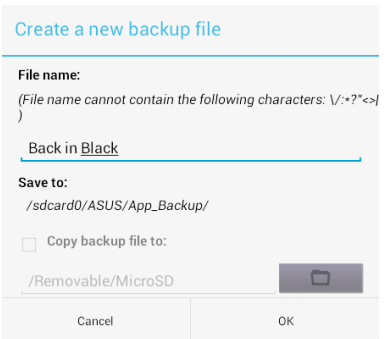

> **NOTĂ:** Dacă doriți să salvați o copie a fişierului copiat de rezervă, bifați **Copy backup file to: (Copiere fişier copie de rezervă în:)** şi apoi atingeți pentru a selecta folderul.

4. Configurați o parolă pentru acest fişier copie de rezervă şi apoi atingeți **OK**.

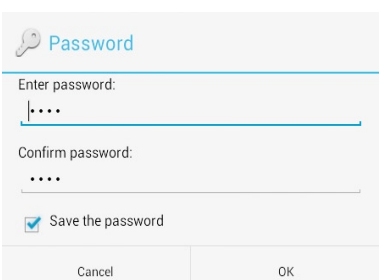

5. Atingeți **OK** pentru a continua cu copierea de rezervă a aplicațiilor.

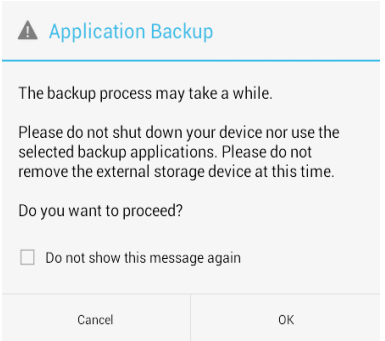

6. După finalizarea copierii de rezervă, atingeți **OK**.

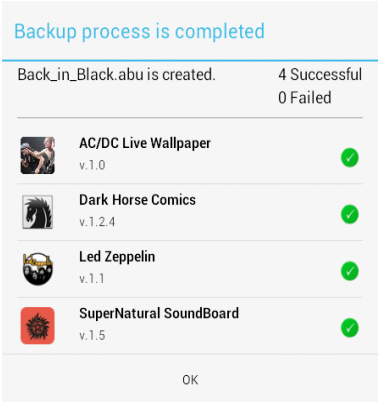

Ecranul Listă de restabilire

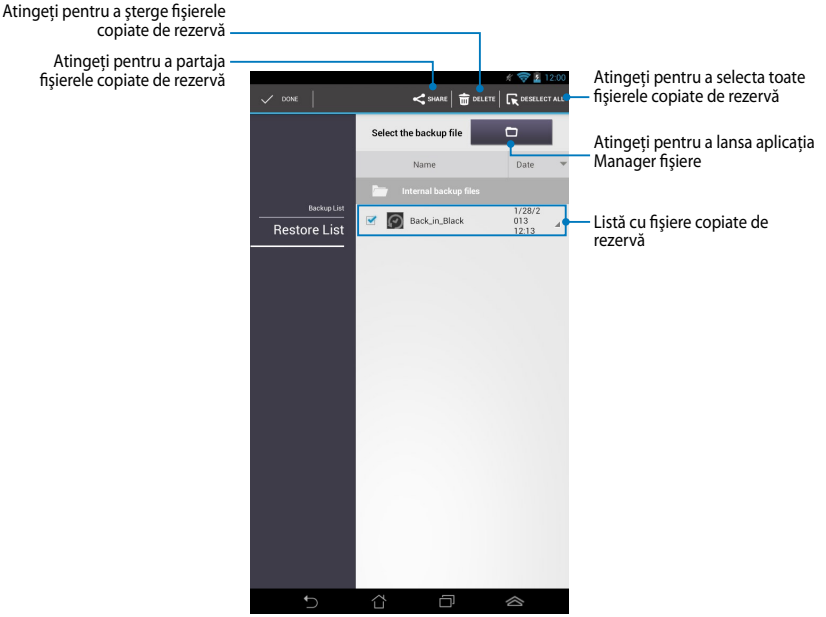

Restaurarea aplicațiilor și datelor

Pentru a restaura aplicațiile și datele:

1. În ecranul principal Copie de rezervă aplicații, atingeți **Restore List (Listă de restabilire)** din panoul din partea stângă pentru a vizualiza o listă cu fișierele copiate de rezervă.
2. Atingeți fișierul pe care doriți să îl restaurați și apoi atingeți **OK**.

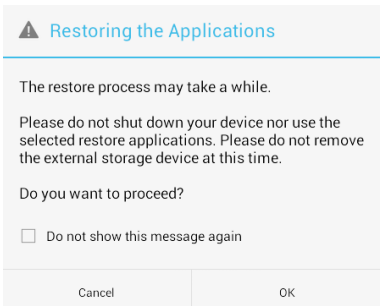

3. Introduceți parola pe care ați configurat-o când ați creat fișierul copie de rezervă și apoi atingeți **OK**.

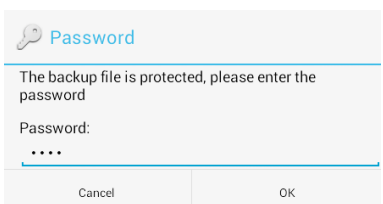

4. Selectați fișierul pe care doriți să îl restaurați și apoi atingeți **OK**.

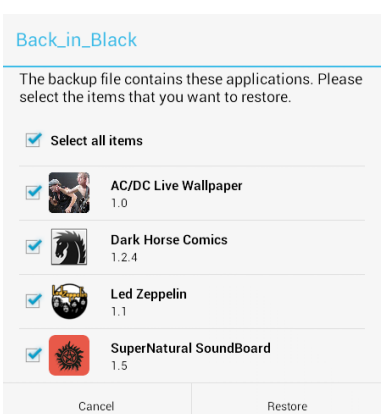

5. Atingeți **OK** pentru a continua restaurarea aplicațiilor în sistem.

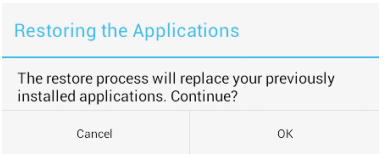

6. După finalizarea restaurării, atingeți **OK**.

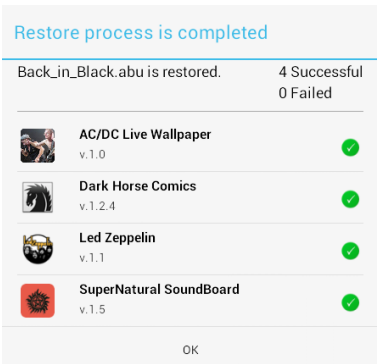

Widget (Obiecte Widget)

Widgeturile vă permit să accesați în cel mai simplu mod aplicații utile și distractive de pe ecranul inițial al dispozitivului MeMO Pad, jucând rolul de comandă rapidă pentru aplicațiile respective.

Pentru a vizualiza widgeturile, atingeți în ecranul inițial și apoi atingeți **OBIECTE WIDGET**.

Afișarea unui widget pe ecranul inițial

Din ecranul Widgeturi, defilați ecranul în lateral pentru a selecta un widget. Atingeți și mențineți apăsat widgetul selectat, apoi trageți-l pe ecranul inițial.

IMPORTANT!

- Este posibil să vi se solicite parcurgerea unor etape suplimentare, cum ar fi înregistrarea sau activarea înainte de a putea utiliza un widget selectat.
- Dacă nu există suficient spațiu pe ecran acolo unde ați poziționat widgetul, acesta nu va fi adăugat pe ecran.

Eliminarea unui widget din ecranul inițial

Din ecranul inițial, atingeți și țineți apăsat widgetul până când apare mențiunea **X Eliminați**. Fără a ridica degetul de pe ecran, glisați widgetul în zona **X Eliminați** pentru a-l elimina din ecranul inițial.

ASUS Battery

ASUS Battery este un widget special conceput pentru a afişa starea bateriei dispozitivului dvs. MeMO Pad şi a accesoriilor conectate la acesta, în funcţie de procentul de încărcare, pe baza unui spectru de culori.

Pentru a vizualiza widgetul ASUS Battery, atingeţi în ecranul iniţial şi apoi atingeţi **OBIECTE WIDGET**.

Afişarea widgetului ASUS Battery pe ecranul iniţial

Din ecranul Widgeturi, defilaţi ecranul în lateral pentru a căuta widgetul ASUS Battery. Atingeţi şi menţineţi apăsat widgetul, apoi trageţi-l pe ecranul iniţial.

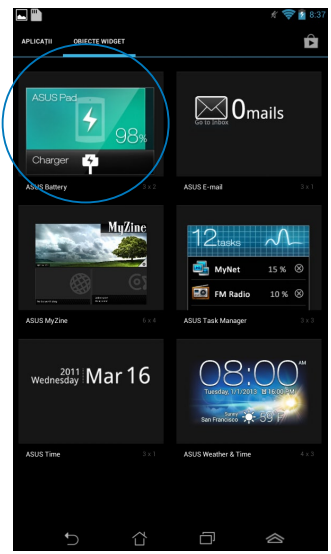

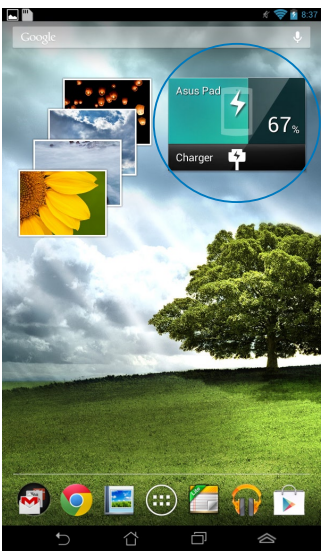

NOTĂ: De asemenea, puteţi vizualiza starea bateriei dispozitivului MeMO Pad în Setări rapide ASUS şi în zona de notificare. Pentru mai multe detalii, consultaţi secţiunile ***Setări rapide ASUS*** şi ***Panou de notificare***.

Anexe

Declarația Comisiei federale de comunicații

Acest dispozitiv este în conformitate cu Regulile FCC (Comisia federală de comunicații), partea 15. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită.

Acest dispozitiv a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv digital clasa 8, în conformitate cu Partea 15 a regulilor Comisiei federale de comunicații (FCC). Aceste limite sunt create pentru a asigura protecție rezonabilă împotriva interferenței într-o instalație rezidențială. Acest dispozitiv generează, utilizează şi poate radia energie cu frecvență radio şi, dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate produce interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-o anumită instalație. În cazul în care acest dispozitiv produce interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea şi pornirea dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența printr-una sau mai multe din măsurile următoare:

- Reorientați sau reamplasați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre dispozitiv şi receptor.
- Conectați dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul.
- Cereți sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.

Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Antenele utilizate pentru acest transmițător nu trebuie amplasate în acelaşi loc şi nu trebuie să funcționeze împreună cu nicio altă antenă sau transmițător.

Informații privind expunerea la frecvența radio (SAR)

Acest dispozitiv respectă cerințele guvernamentale privind expunerea la unde radio. Acest dispozitiv este proiectat şi este fabricat astfel încât să nu depăşească limitele de emisii pentru expunerea la energia de frecvență radio (FR) stabilite de către Comisia Federală de Comunicații a Guvernului SUA.

Acest standard de expunere utilizează o unitate de măsură cunoscută drept Rata de absorbție specifică sau SAR. Limita SAR stabilită de către FCC este de 1,6 W/kg. Testele pentru SAR sunt efectuate utilizând poziții de operare standard acceptate de către FCC, iar terminalul pentru utilizatorul final transmite la nivelul de putere specificat pe diferite canale.

Cea mai ridicată valoare SAR pentru dispozitiv după cum a fost raportat de către FCC este de 0,769 W/kg atunci când dispozitivul este amplasat lângă corp.

FCC a acordat o Autorizație de echipament pentru acest dispozitiv cu toate nivelurile SAR raportate evaluate ca fiind în conformitate cu normele de expunere la FR ale FCC. Informațiile SAR pentru acest dispozitiv sunt păstrate de către FCC şi se pot găsi în secțiunea Display Grant (Afişare aprobare) la adresa www.fcc.gov/oet/ea/fccid după căutarea ID-ului FCC: MSQK0W.

Declarație de conformitate la CE

Acest produs este în conformitate cu reglementările Directivei R&TTE 1999/5/CE. Declarația de conformitate poate fi descărcată de la http://support.asus.com.

Prevenirea pierderii auzului

Pentru a preveni vătămarea posibilă a auzului, nu ascultați la niveluri ridicate de volum pentru perioade îndelungate.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l' utilisateur.

Pentru Franța, după cum se solicită prin articolul L. 5232-1, acest dispozitiv este testat pentru a se conforma cu cerințele privind presiunea sunetului din standardele NF EN 50332-2:200 şi NF EN 50332-1:20000.

Marcaj CE

CE

Marcaj CE pentru dispozitive fără LAN/Bluetooth wireless

Versiunea livrată a acestui dispozitiv este conform cu cerințele directivelor EEC 2004/108/EC „Compatibilitate electromagnetică" şi 2006/95/EC „Directiva privind joasa tensiune".

Cea mai ridicată valoare CE SAR pentru dispozitiv este de 0,356 W/Kg.

Informații expunere RF (SAR) - CE

Acest dispozitiv întruneşte cerinţele EU (1999/519/EC) privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice, pentru protejarea sănătății.

Limitele fac parte dintr-o serie de recomandări extensive, care au rolul de a proteja publicul larg. Aceste recomandări au fost elaborate şi verificate de către organizaţii ştiinţifice independente, prin evaluarea regulată şi exhaustivă a studiilor ştiinţifice. Unitatea de măsură pentru limita recomandată de Consiliul European în ceea ce priveşte dispozitivele mobile este rata specifică de absorbţie (Specific Absorption Rate - SAR), iar limita SAR este de 2,0 W/kg, ca medie pentru 10 grame de ţesut corporal. Dispozitivul întruneşte cerinţele Comisiei Internaţionale cu privire la protecţia împotriva radiaţiilor non-ionizante (ICNIRP).

În cazul funcţionării lângă corp, acest dispozitiv a fost testat şi întruneşte limitele de expunere ICNRP şi cele din standardele europene EN 62311 şi EN 62209-2. Valoarea SAR este măsurată cu dispozitivul luând contact direct cu corpul şi transmiţând la nivelul de putere maxim certificat, în toate benzile de frecvenţă ale dispozitivului mobil.

Cerință de siguranță pentru energie

Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de până la 6A şi care cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizaţi cabluri de alimentare mai mari sau egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 sau H05VV-F, 2G, 0,75 mm^2.

Serviciile de reciclare/returnare ASUS

Programele de reciclare şi returnare ASUS se datorează angajamentului nostru faţă de cele mai înalte standarde de protecţie a mediului. Credem în asigurarea soluţiilor pentru ca dvs. să puteţi recicla în mod responsabil produsele, bateriile şi alte componente ale noastre, precum şi materialele de ambalare. Accesaţi adresa http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pentru informaţii detaliate privind reciclarea în diverse regiuni.

Notă referitoare la stratul de acoperire

IMPORTANT! Pentru a asigura izolarea electrică şi a menţine siguranţa în domeniul electric, se aplică un strat de acoperire pentru a izola dispozitivul, cu excepţia suprafeţelor unde sunt amplasate porturile IO.

Reciclare corespunzătoare

Dacă bateria se înlocuieşte cu un tip incorect, există pericolul de explozie. Aruncați bateriile uzate conform instrucțiunilor.

A NU SE ARUNCA bateria în gunoiul menajer. Simbolul tomberonului tăiat de linii transversale arată că bateria nu trebuie aruncată în gunoiul menajer.

A NU SE ARUNCA dispozitivul MeMO Pad în gunoiul menajer. Acest produs a fost creat pentru a permite reutilizarea şi reciclarea componentelor în mod corespunzător. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, dispozitiv electric şi baterie cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificați reglementările locale cu privire la casarea produselor electronice.

NU aruncați dispozitivul MeMO Pad în foc. NU scurtcircuitați contactele. NU dezasamblați dispozitivul MeMO Pad.

Nume model: K0W (ME172V)

Producător:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresă:	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Reprezentant autorizat pentru Europa:	ASUS Computer GmbH
Adresă:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS MeMO Pad**
Model name :	**K0W**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☐ EN 50360:2001	☒ EN 62311:2008
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 50332-2:2003

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Dec. 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____